




1

blachodachówka modułowa



KAREN


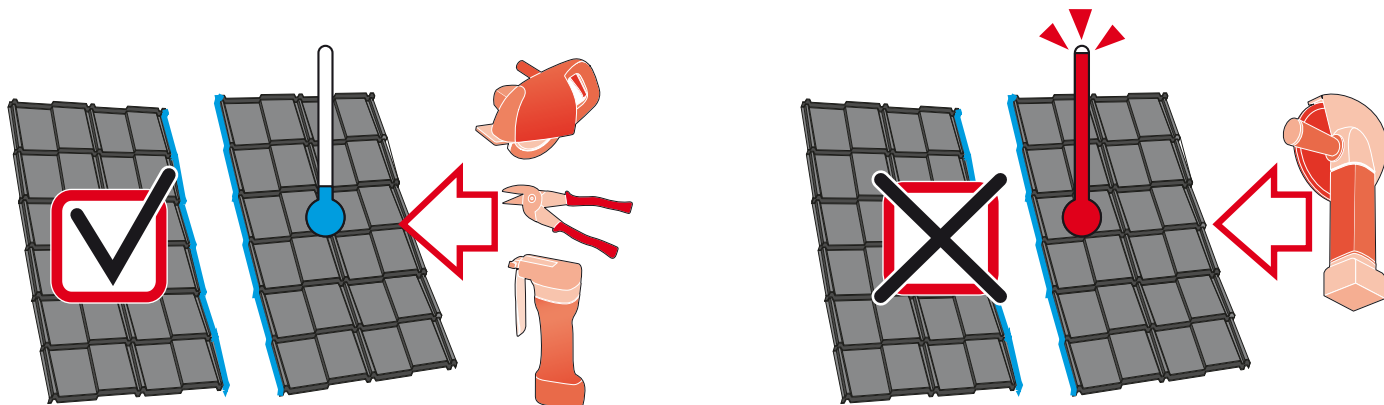


2

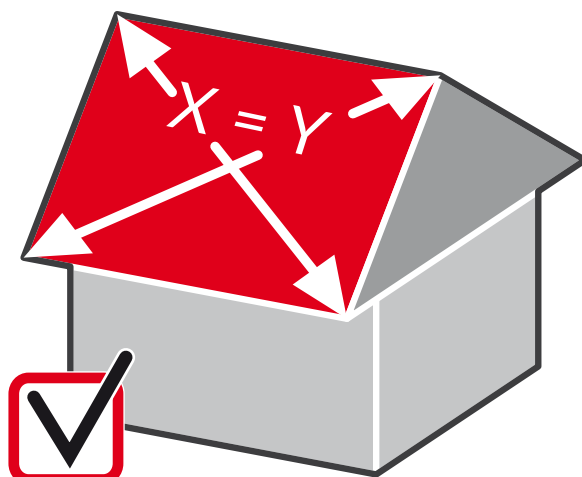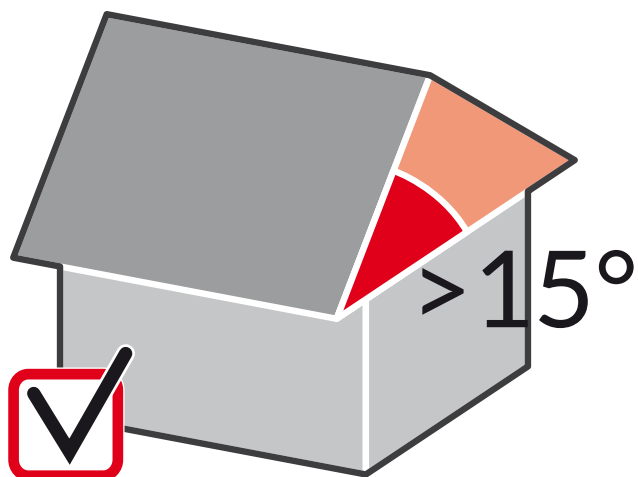


3

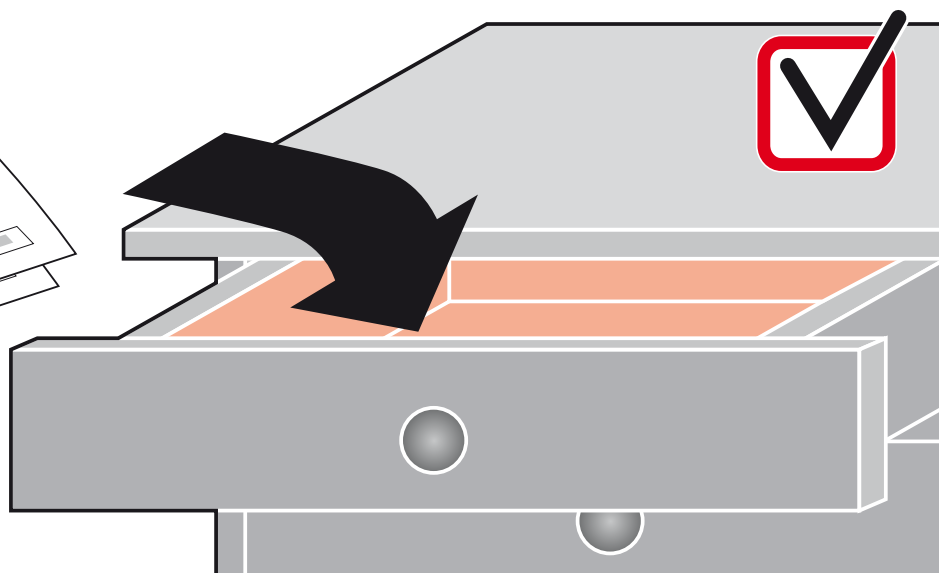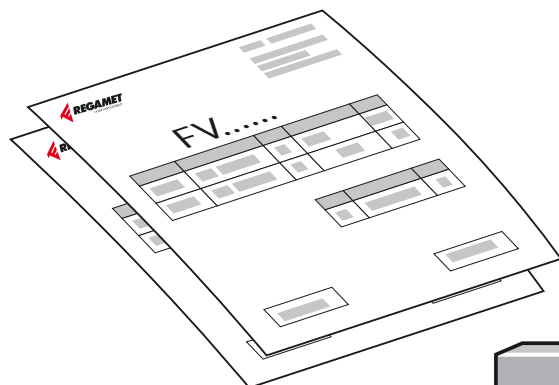


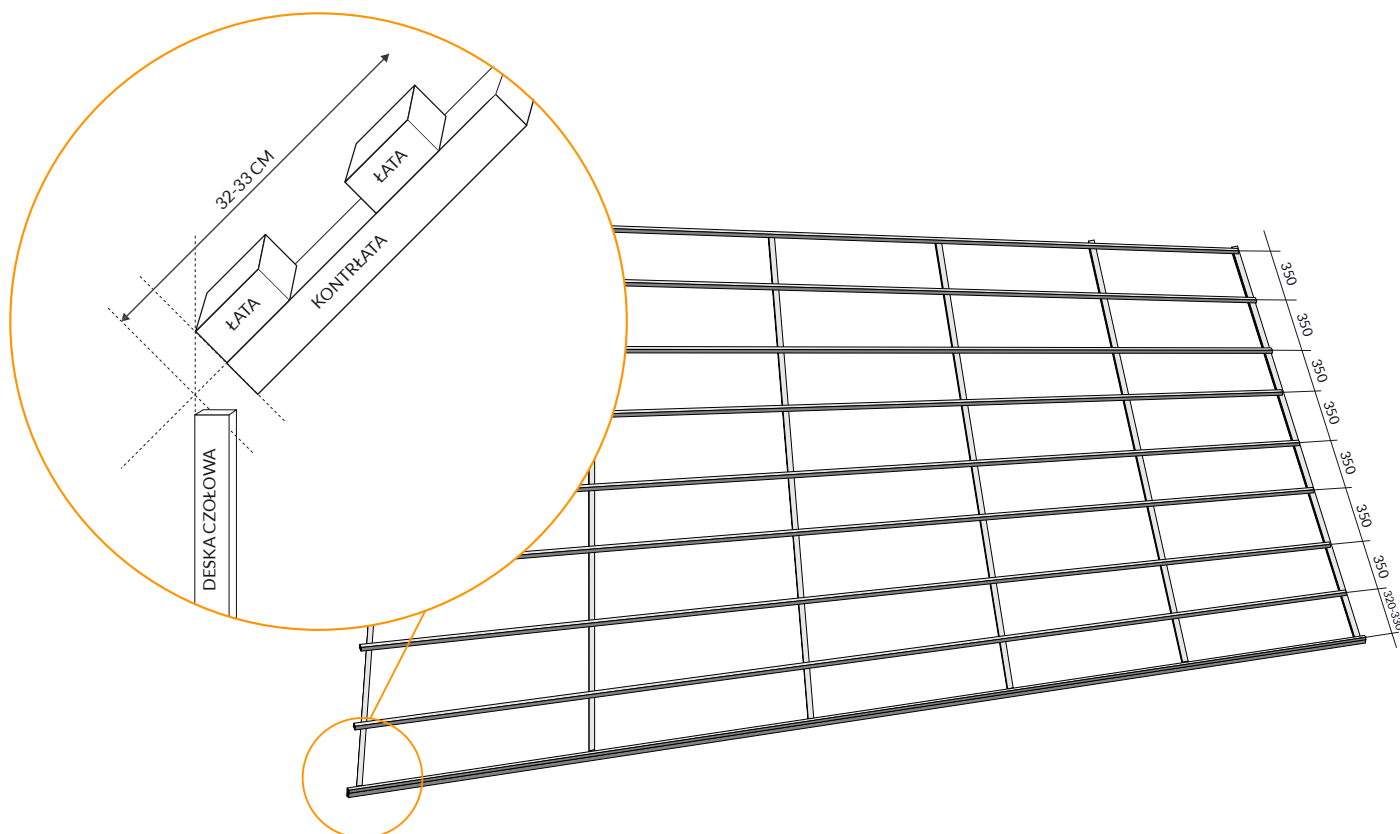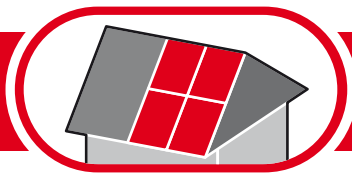



Montaż łat i kontrłat.

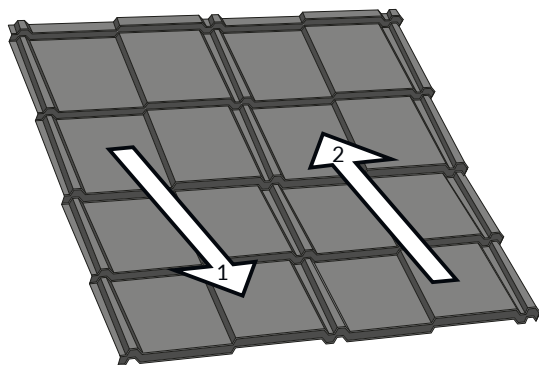



Pobieranie arkuszy z palety.

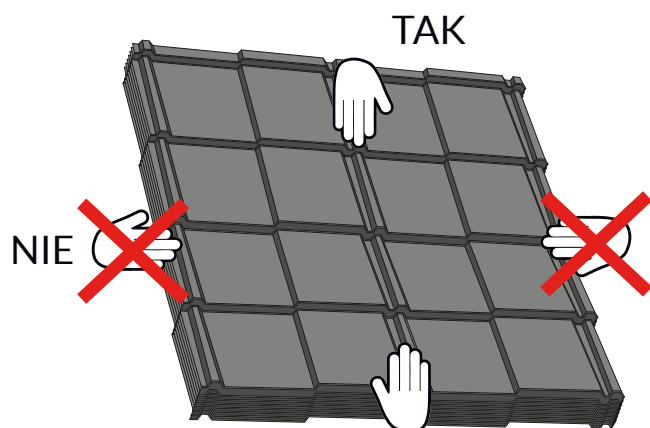


Przenoszenie arkuszy.

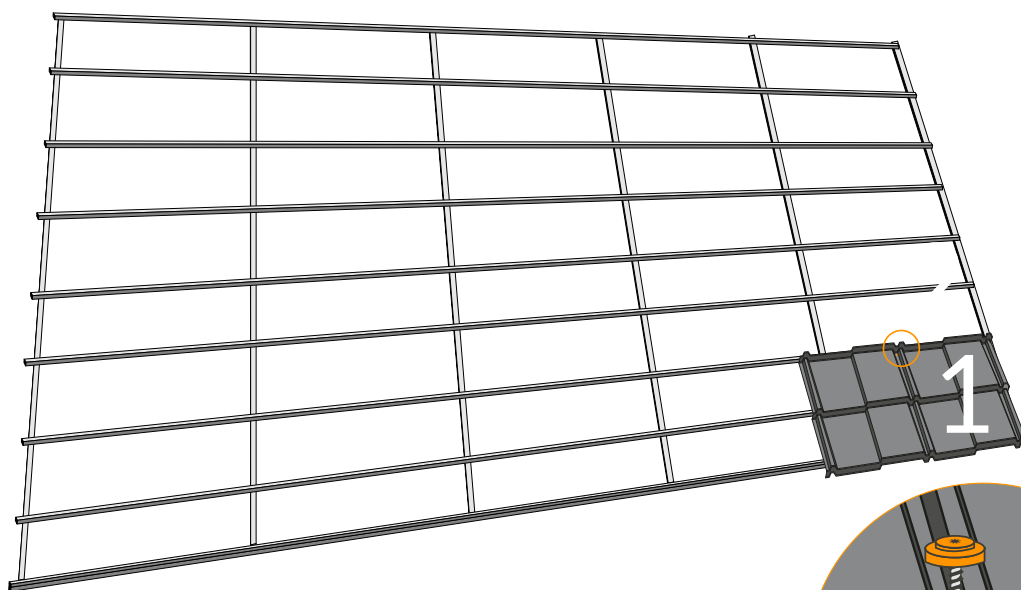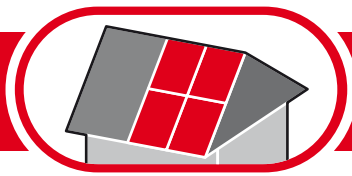

PANEL PIERWSZY PRZYŁOŻONY,
PRZYKRĘCONY LEKKO JEDNYM
WKRETEM DO ŁATY

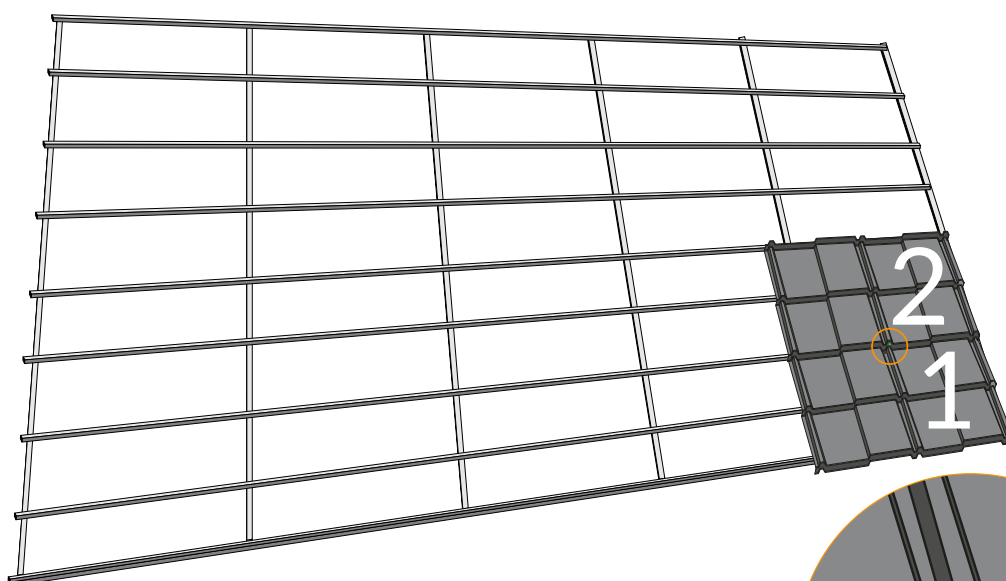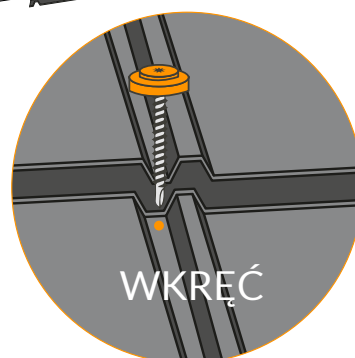

PRZYKŁADAMY ARKUSZ NR 2
I ŁĄCZYMY WKRETEM DO ŁĄCZENIA BLACH


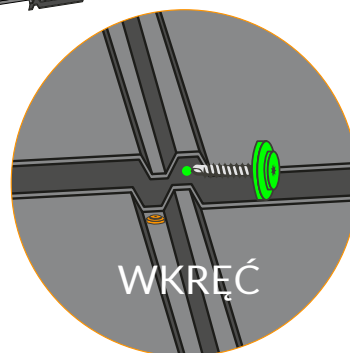


WKREĆ DO ŁATY (DŁUGI)





WKREĆ DO ZSZYWANIA (KRÓTKI)




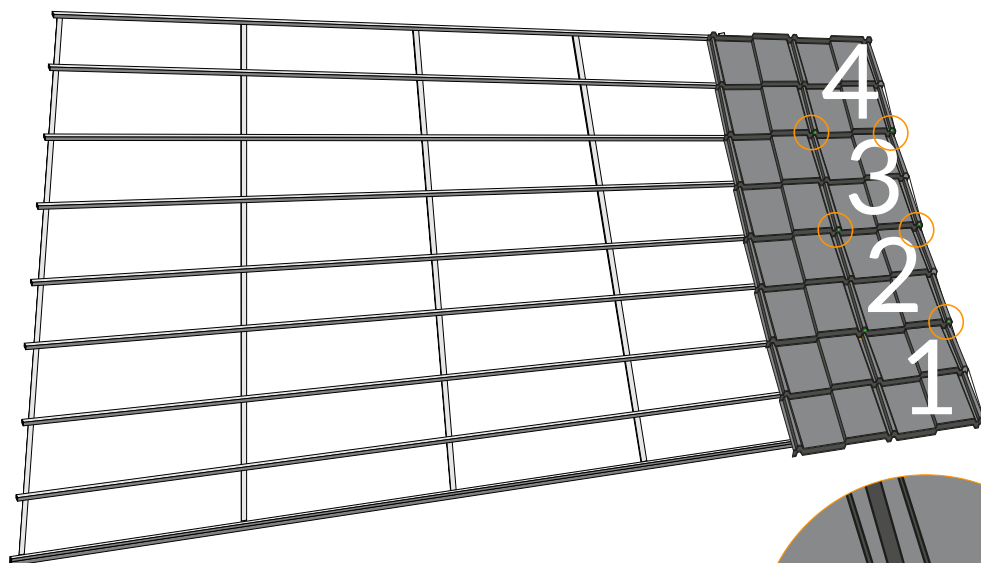
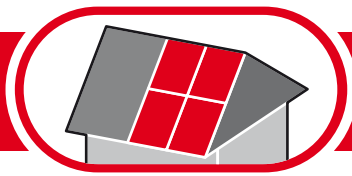


PRZYKŁĘCAMY ARKUSZ NR 3 I PÓŹNIEJ 4
ŁĄCZYMY JE WKRĘTAMI DO BLACH

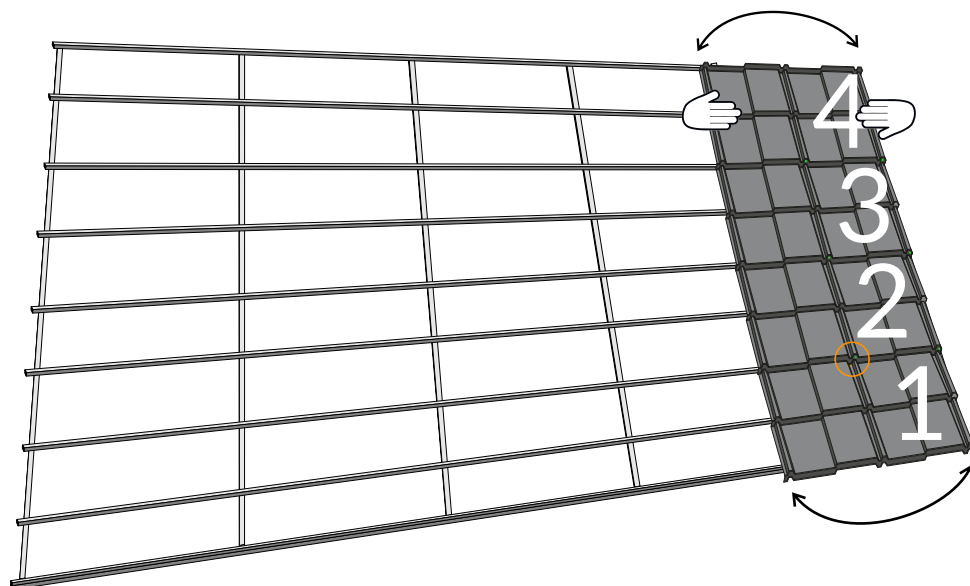
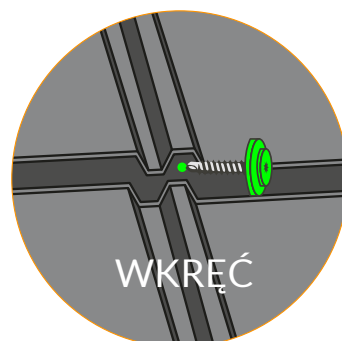


CZTERY ARKUSZE TWORZĄ NAM WIĘKSZY
ELEMENT, KTÓRY USTAWIAMY DO WCZEŚNIEJ
WYRYSOWANEJ LINII

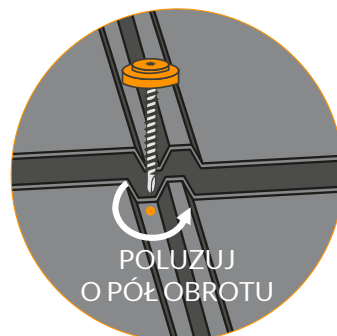


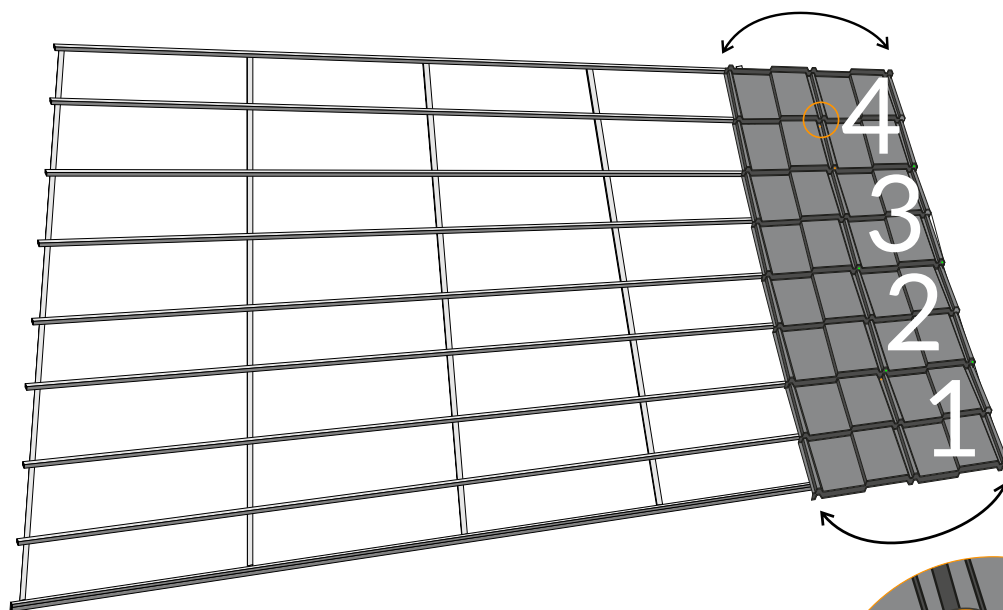
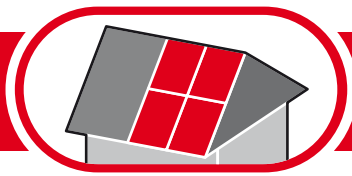


PO USTAWIENIU MOCUJEMY DŁUGIM
WKRETEM DO ŁATY W NAJWYŻSZYM PUNKCIE
ORAZ POZOSTAŁE WKRETY DO ŁAT

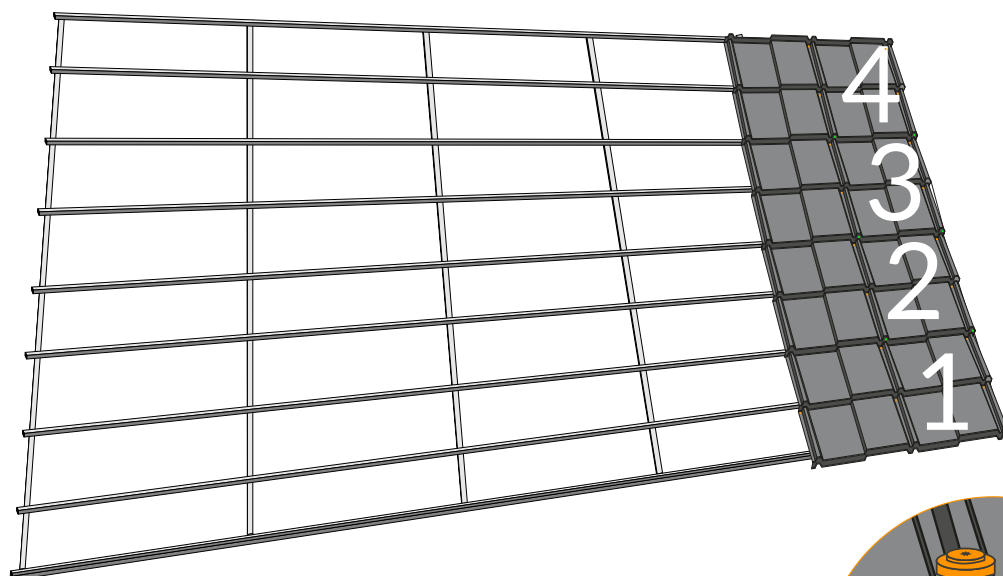
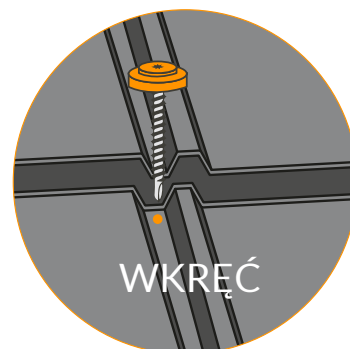


NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT

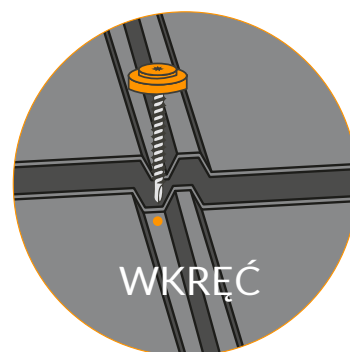


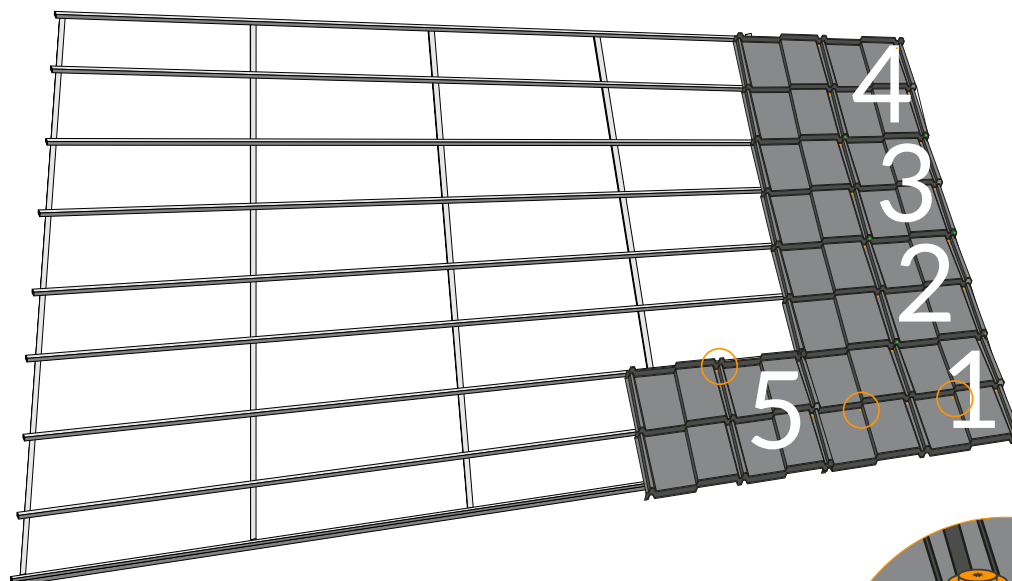
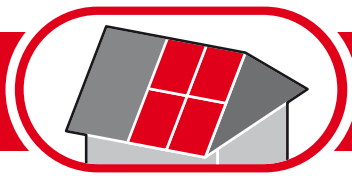


W KOLEJNYM RZĘDZIE MOCUJEMY
PIERWSZY ARKUSZ WKRETEM DO ŁAT
ORAZ PRZY OKAPIE PRZYKRĘCAMY
KAŻDĄ DACHÓWKĘ

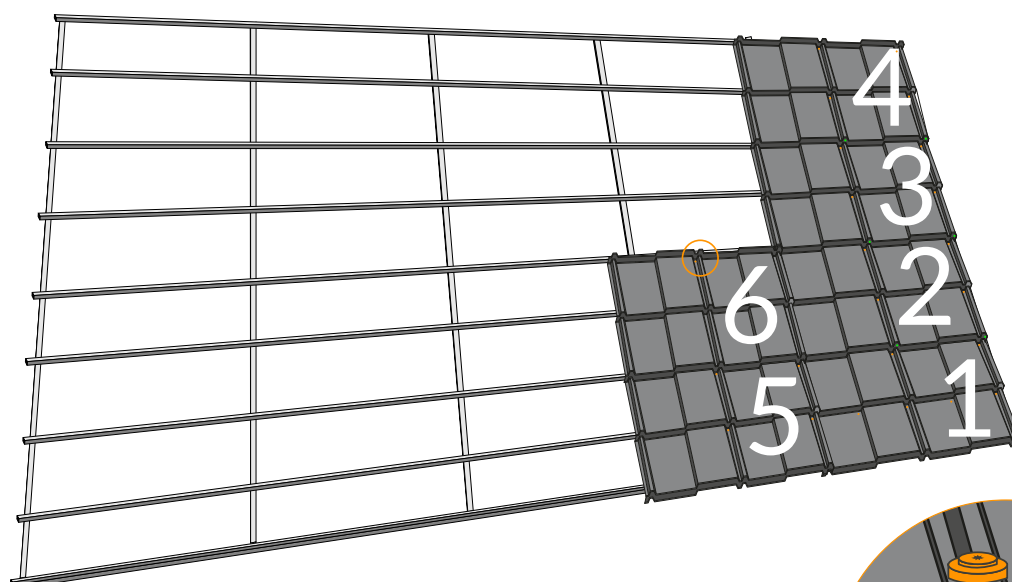
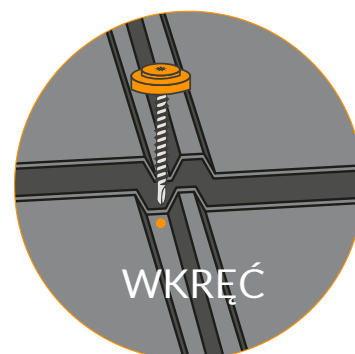


MOCUJEMY KOLEJNY ARKUSZ
I WKRETY DO ŁAT

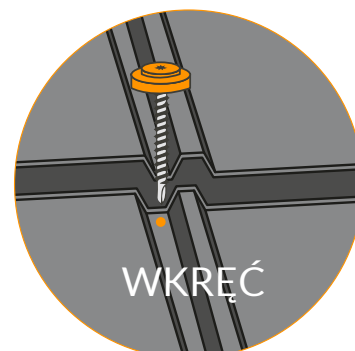


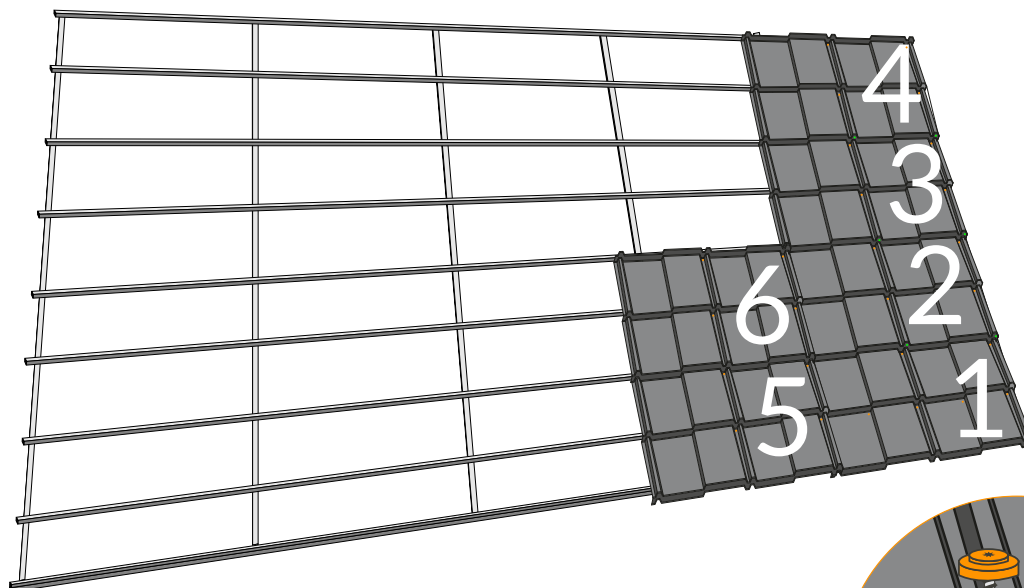
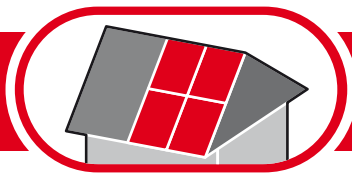


NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT

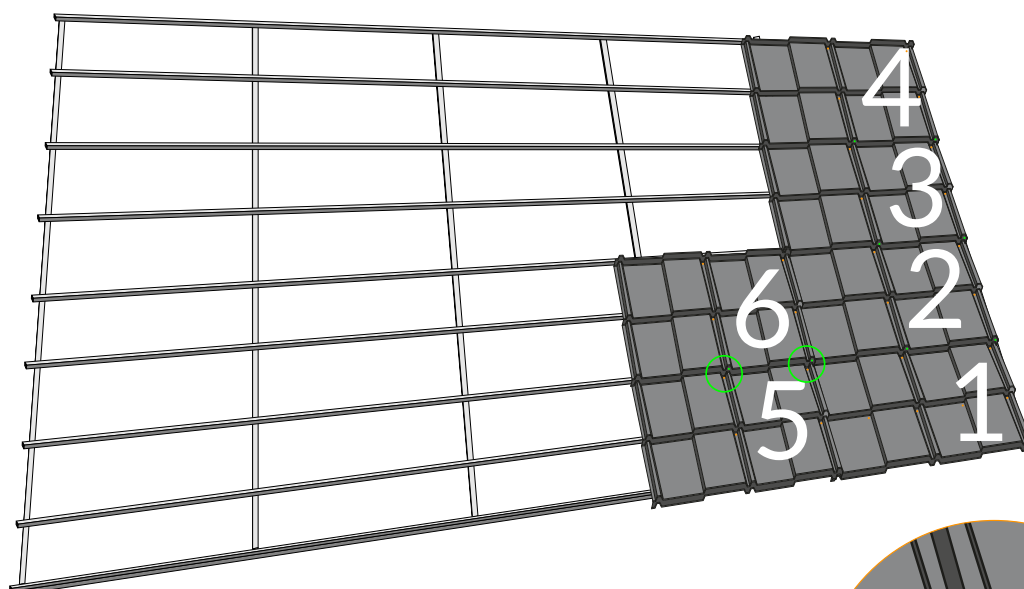
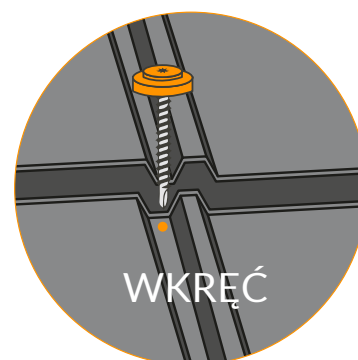


ORAZ POZOSTAŁE
WKRETY DO BLACHY

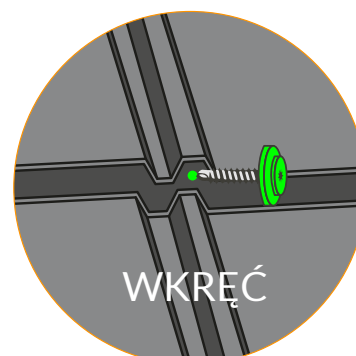


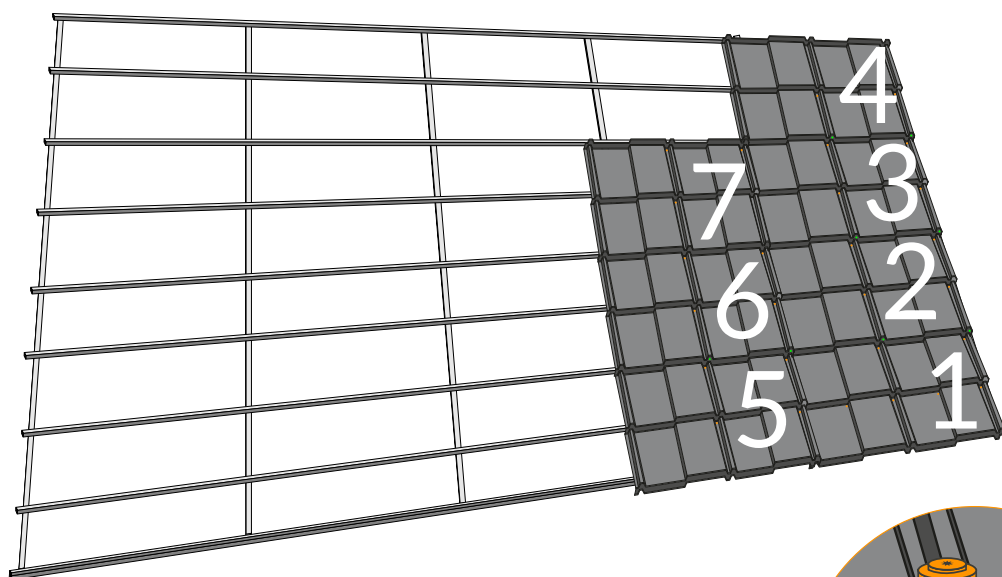
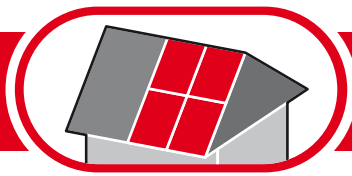


NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT

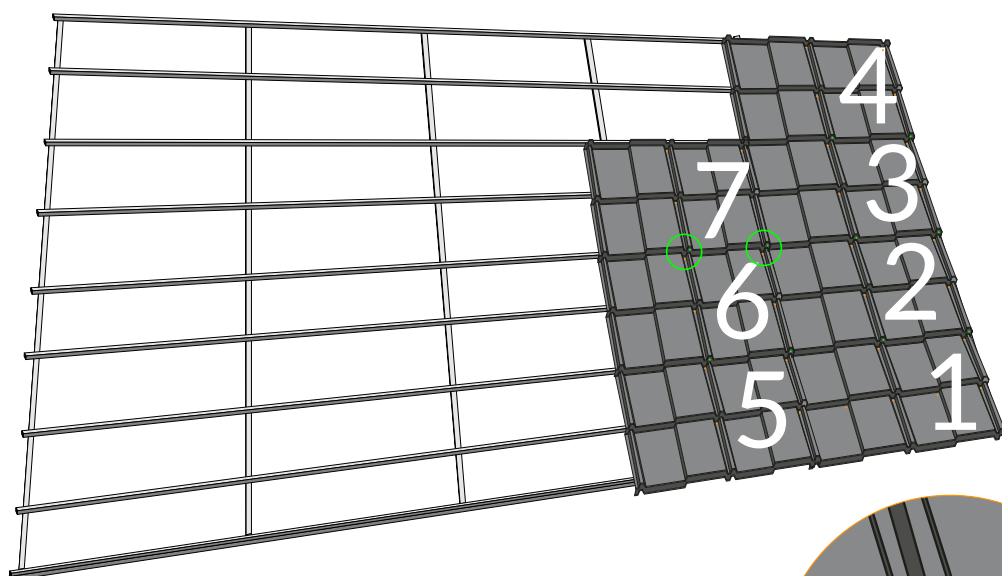
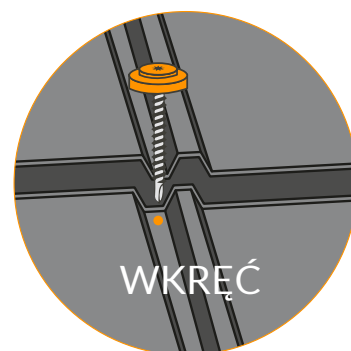


ORAZ POZOSTAŁE
WKRETY DO BLACHY

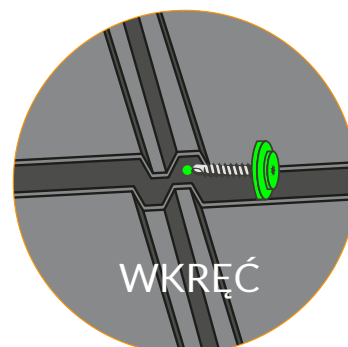


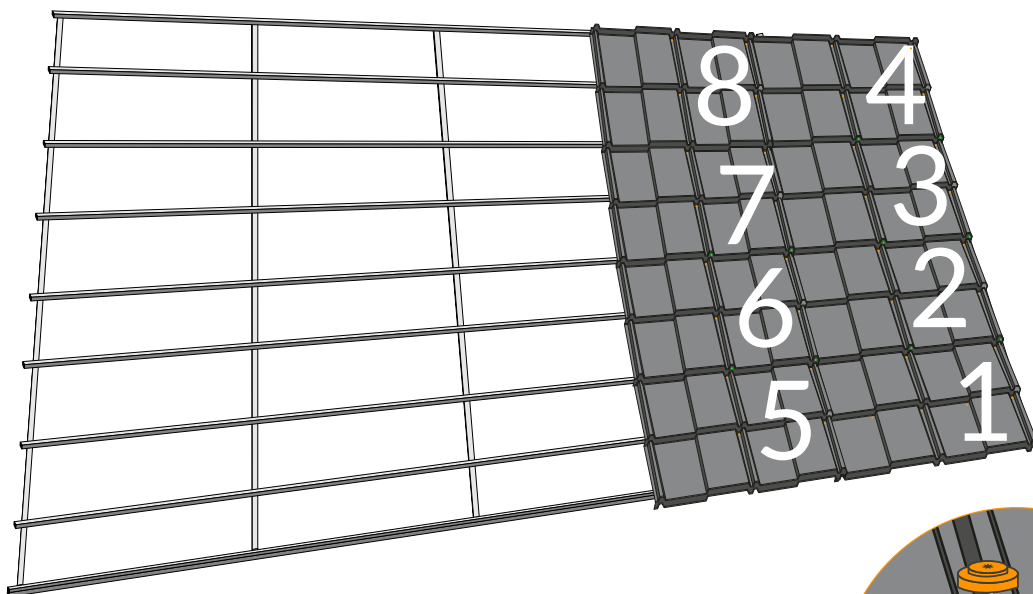
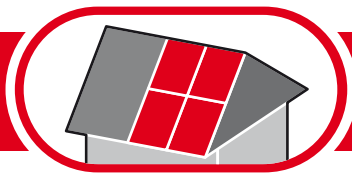


NASTĘPNIŁE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT

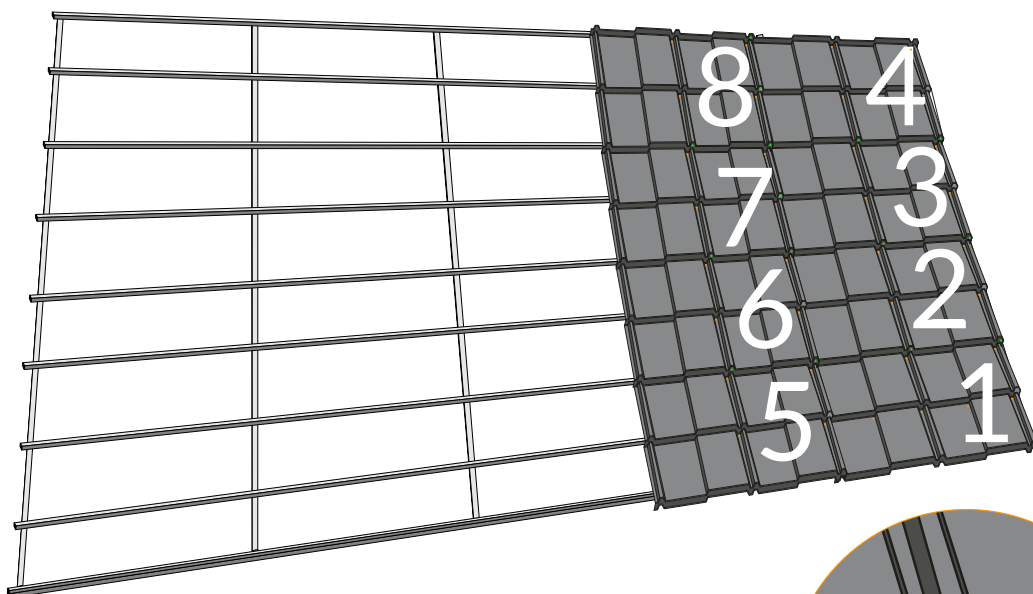
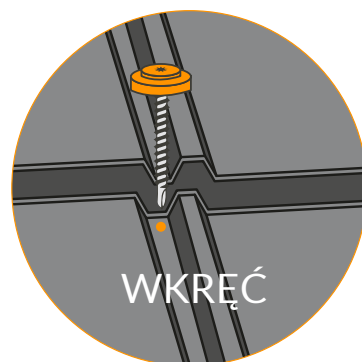


ORAZ POZOSTAŁE
WKRETY DO BLACHY

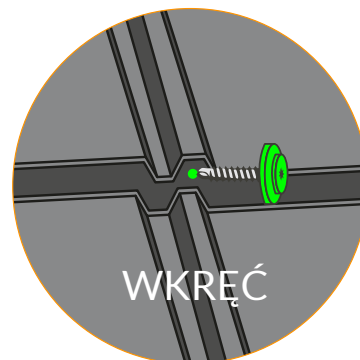

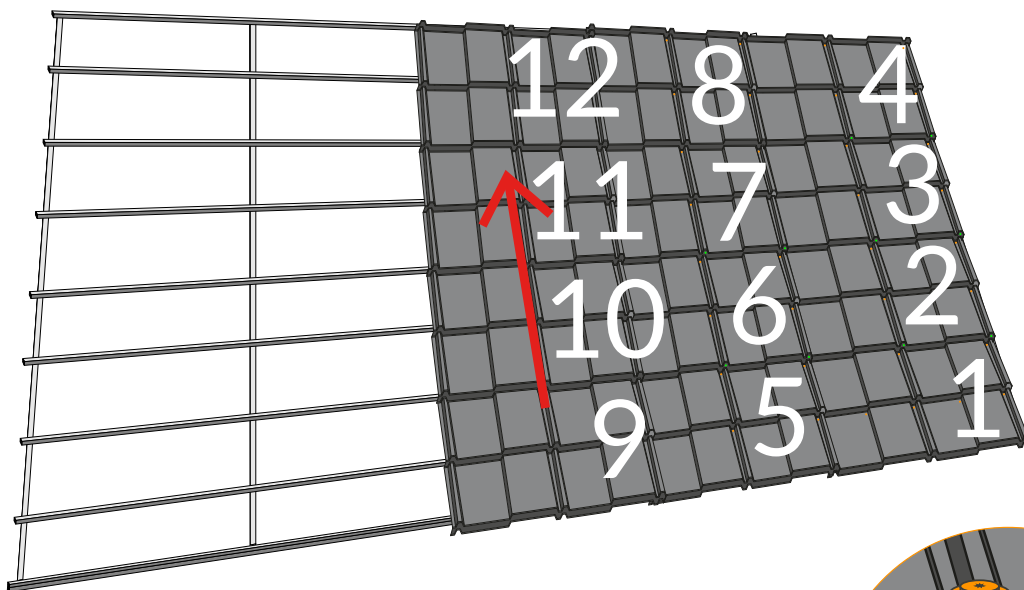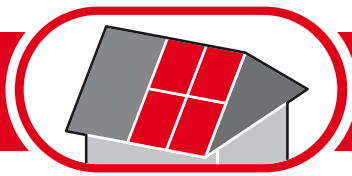

KOLEJNY RZĄD MONTUJEMY ANALOGICZNIE
NAJPIERW WKREĆTY DO ŁAT

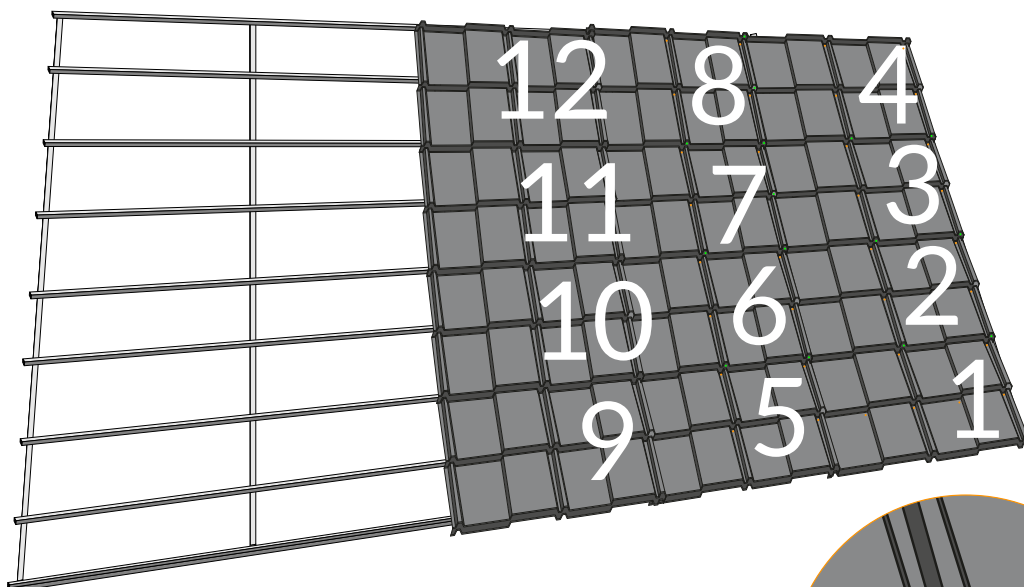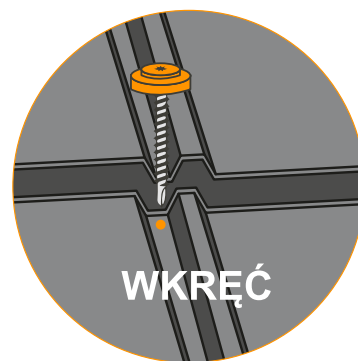

PÓŹNIEJ POZOSTAŁE
WKREĆTY DO BLACHY

