




1

blachodachówka modułowa



KAREN


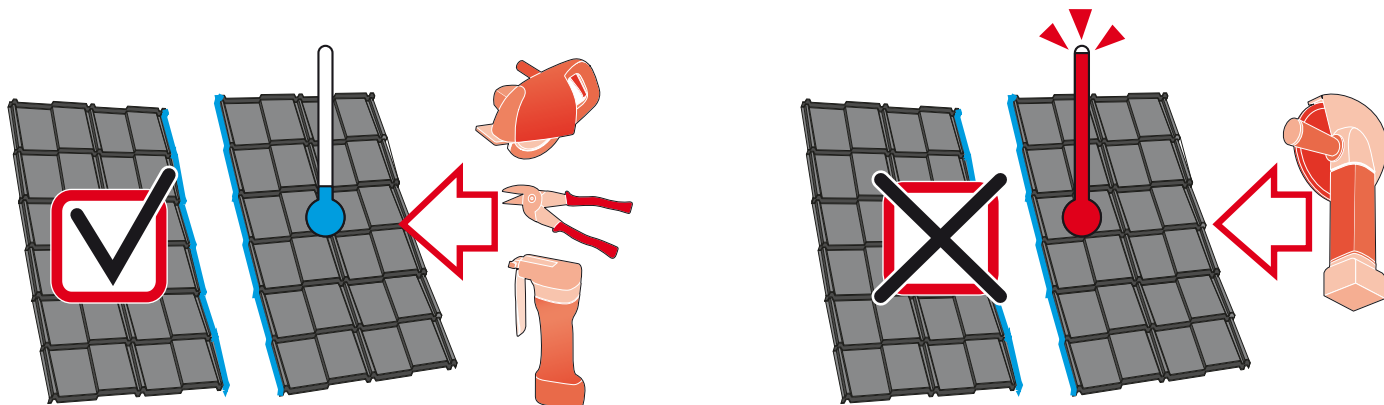


2

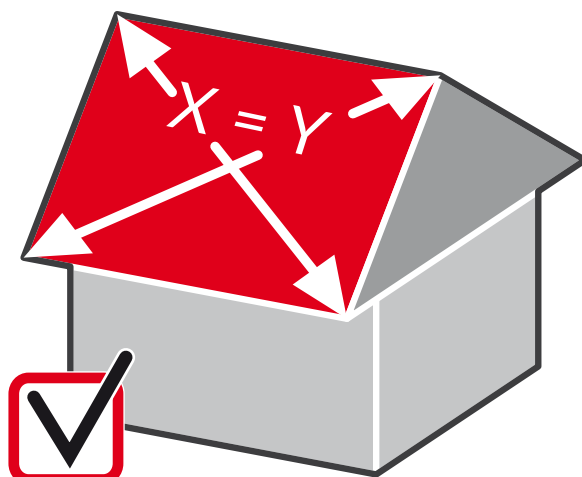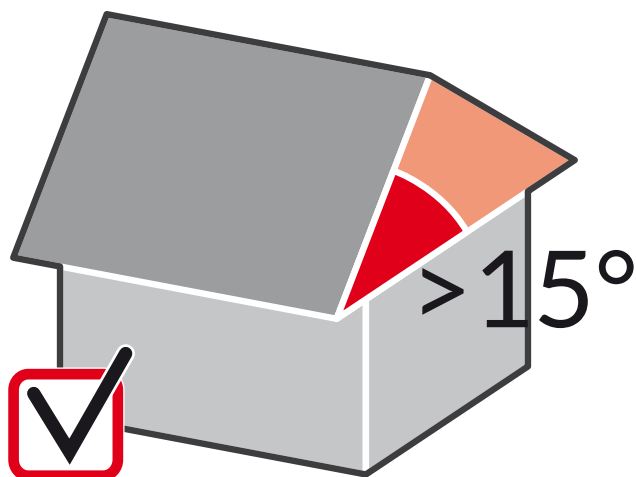


3

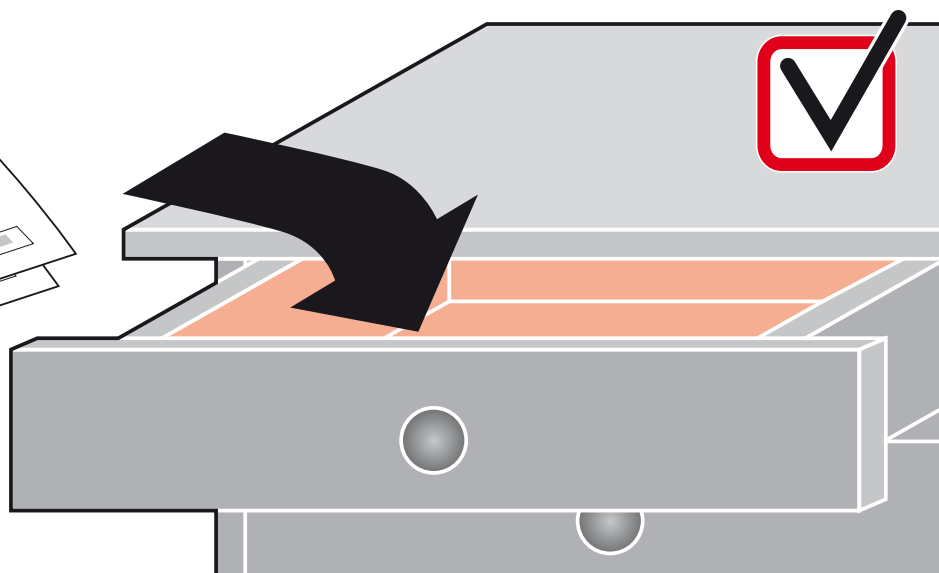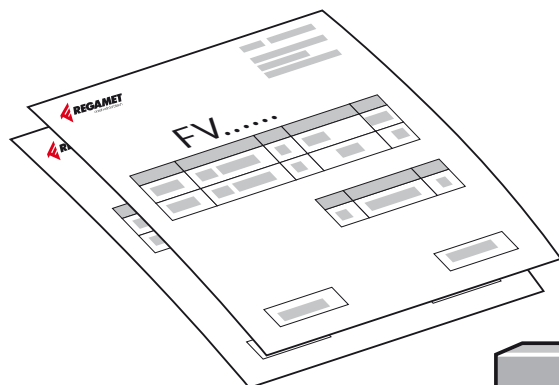


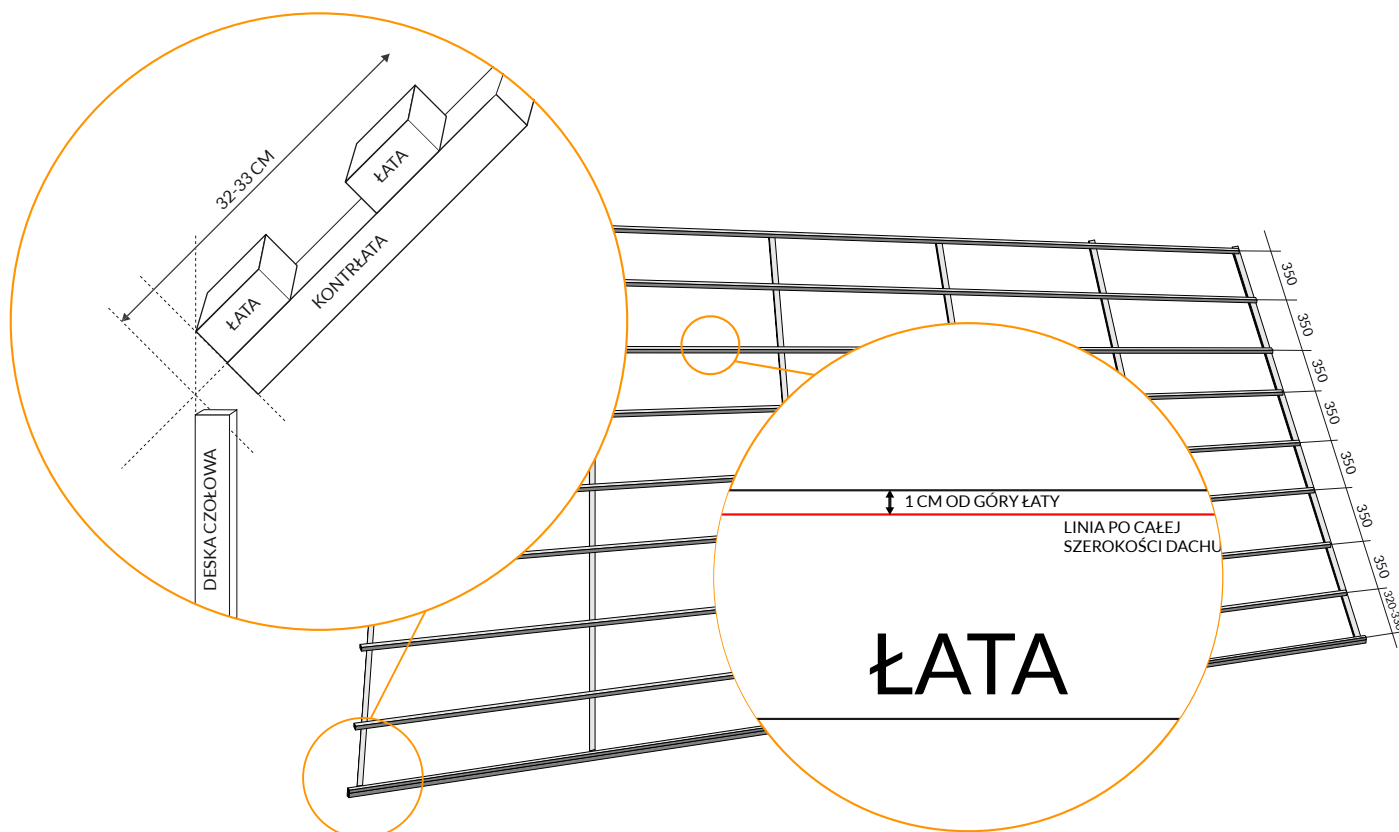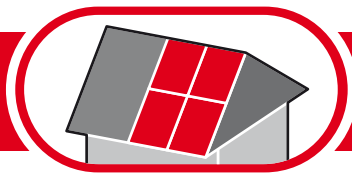



Montaż łąt i kontrłąt.

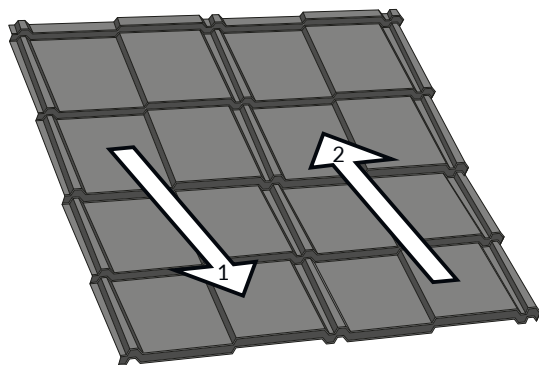



Pobieranie arkuszy z palety.

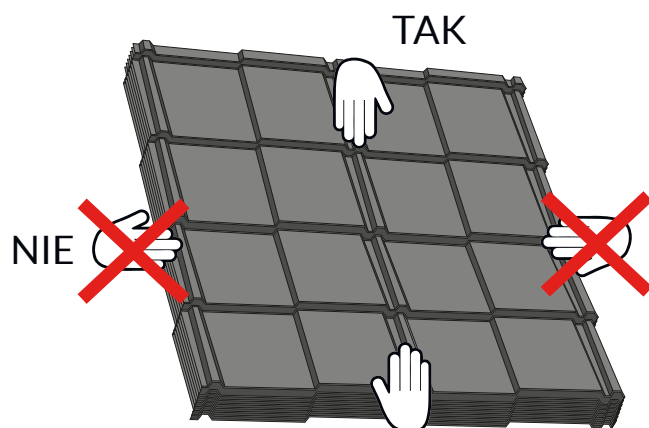

Przenoszenie arkuszy.

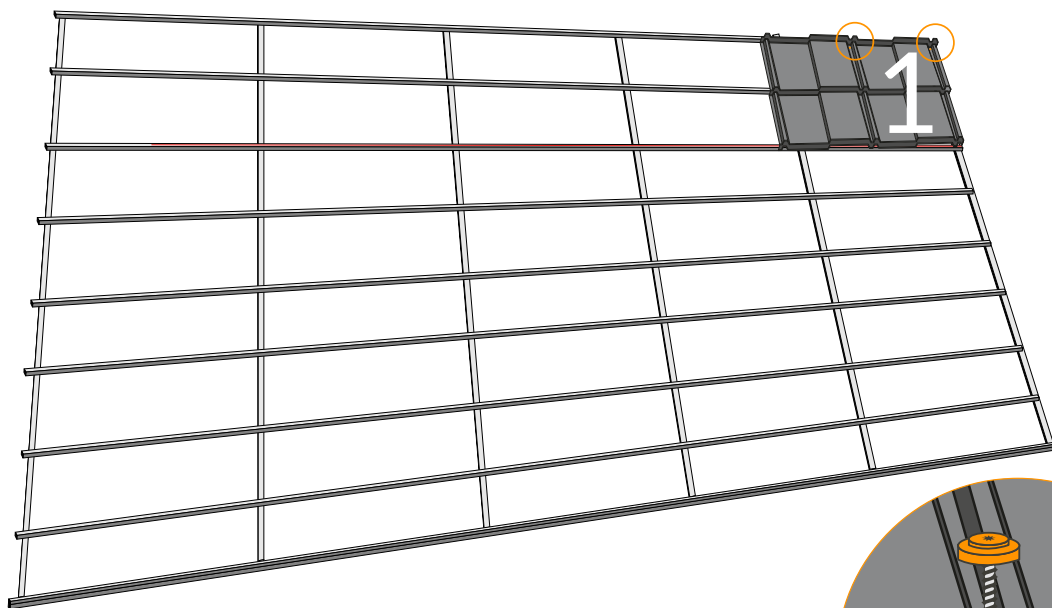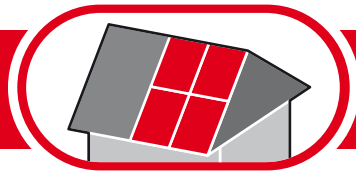

NASTĘPNIE MONTUJEMY ARKUSZE
USTAWIAJĄC DOLNĄ KRAWĘDŹ DO LINII
NA ŁACIE, MOCUJĄC WKRETEM DO ŁAT

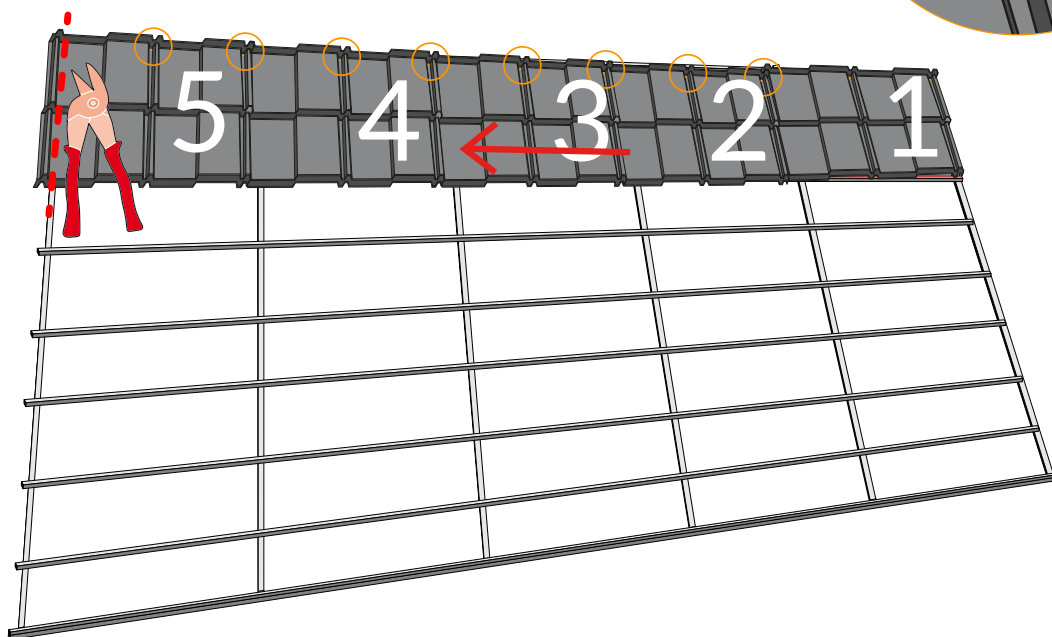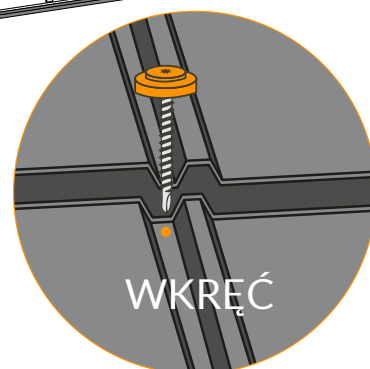


PRZYKŁADAMY KOLEJNE ARKUSZE
I ŁĄCZYMY WKRETEM DO ŁAT
OSTATNI ARKUSZ W RZĘDZIE PRZYCINAMY NOŻYCAMI

WKREĆ DO ŁATY (DŁUGI)





WKREĆ DO ZSZYWANIA (KRÓTKI)





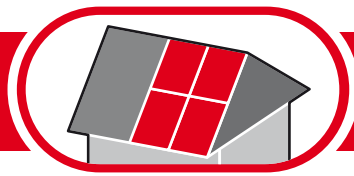


I KOLEJNY RZĄD ZACZYNAMY
OD PRAWEJ STRONY

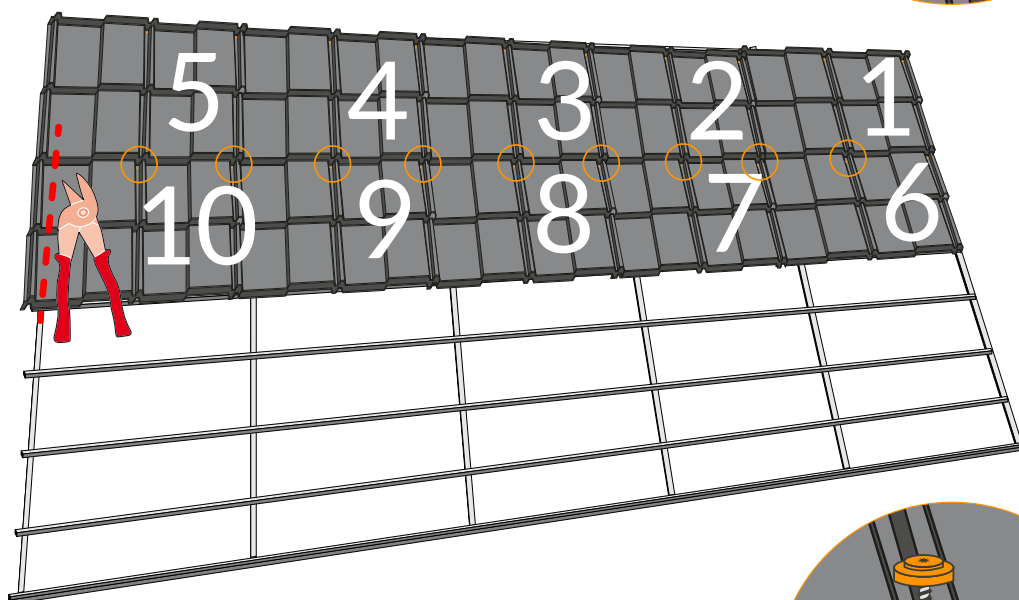
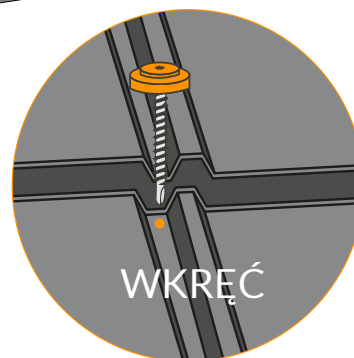


NASTĘPNIE PODKŁADAMY KOLEJNE
ARKUSZE MOCUJĄC JE DO ŁAT
I ZWRACAJĄC UWAGĘ, ABY WSZYSTKO
SZŁO RÓWNO, OSTATNI ARKUSZ
ZNÓW PRZYCINAMY

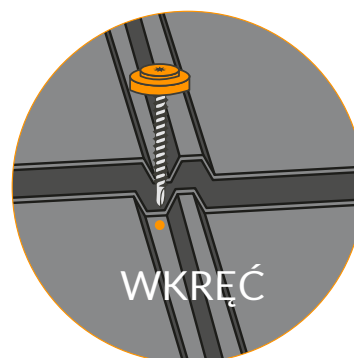


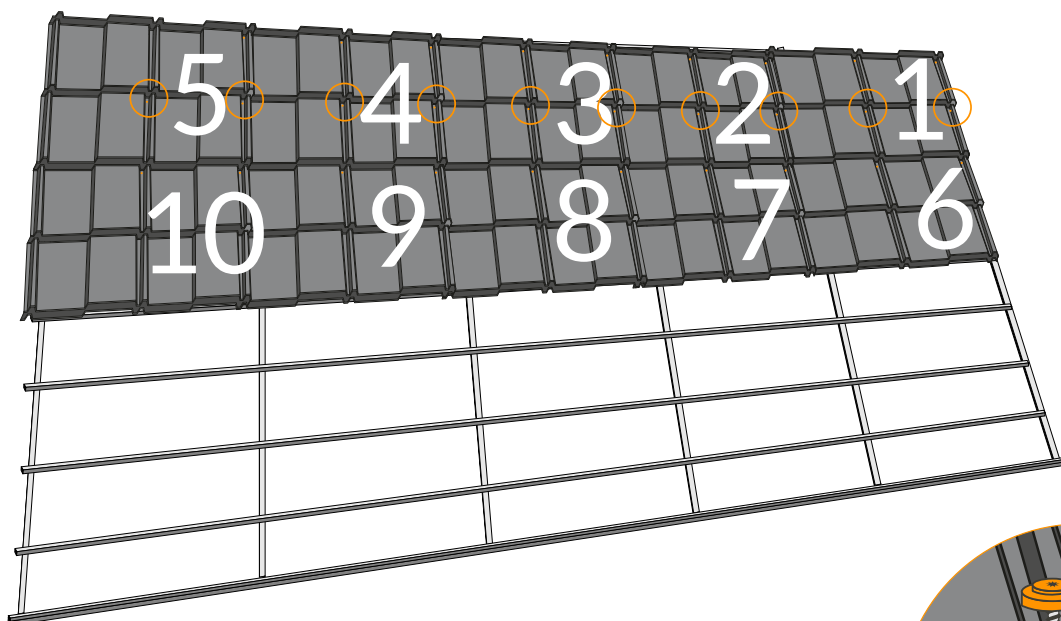
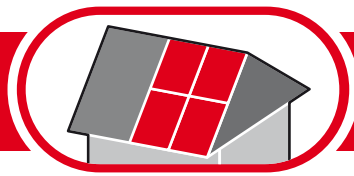


NASTĘPNY KROK TO UZUPEŁNIENIE
WKRĘTÓW CZERWONYCH
W WYŻSZYM RZĘDZIE

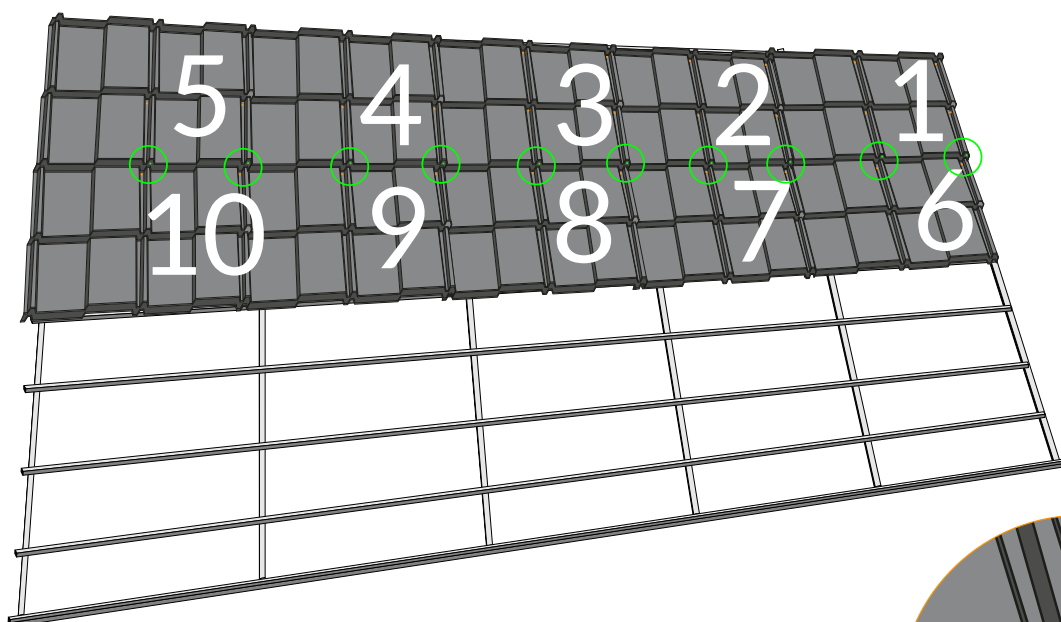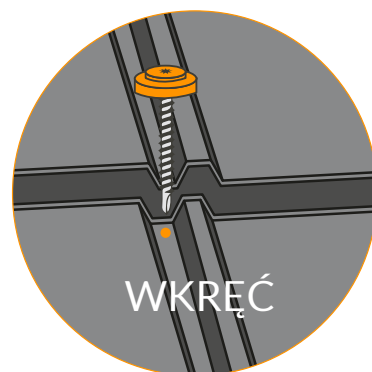

ORAZ ZAINSTALOWANIE ZIELONYCH
WKRĘTÓW DO BLACHY

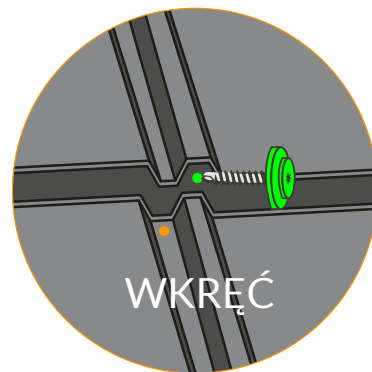

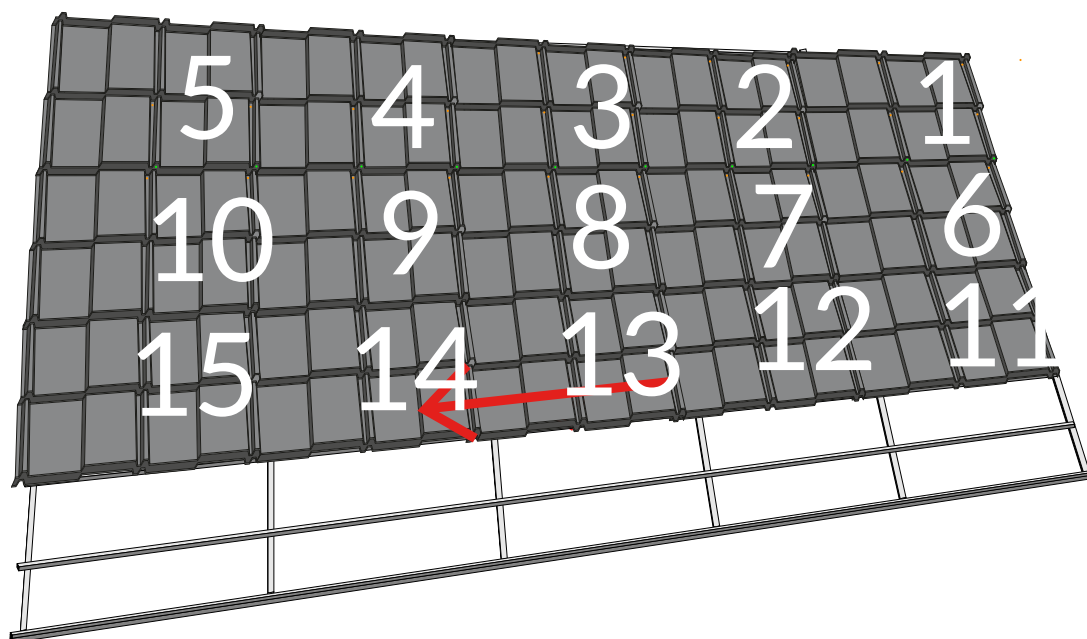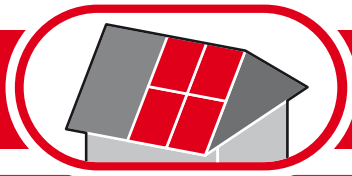

PRZECHODZIMY DO RZĘDU TRZECIEGO
I ZNÓW ZACZYNAMY OD ARKUSZA CAŁEGO