




blachodachówka modułowa

KAREN



1


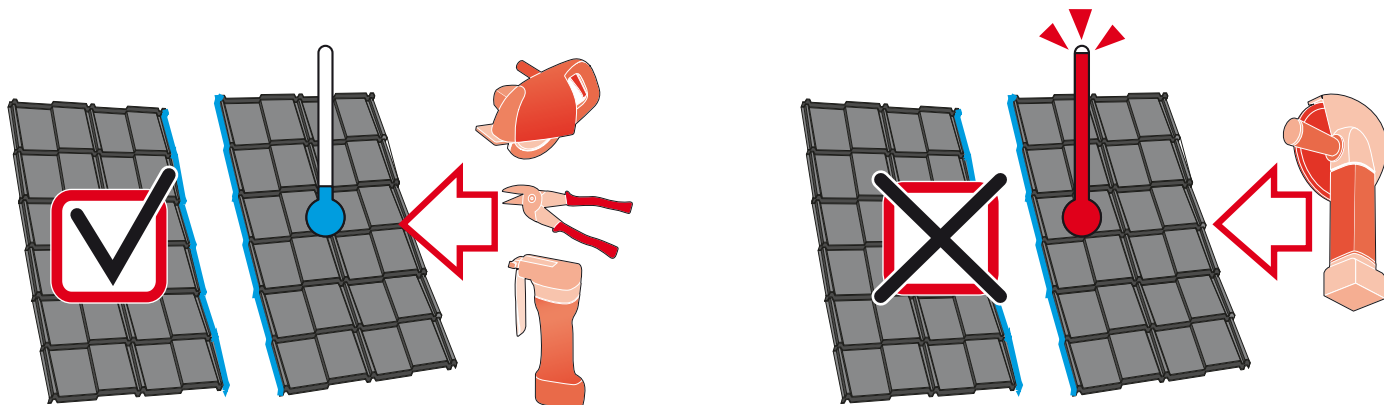


2

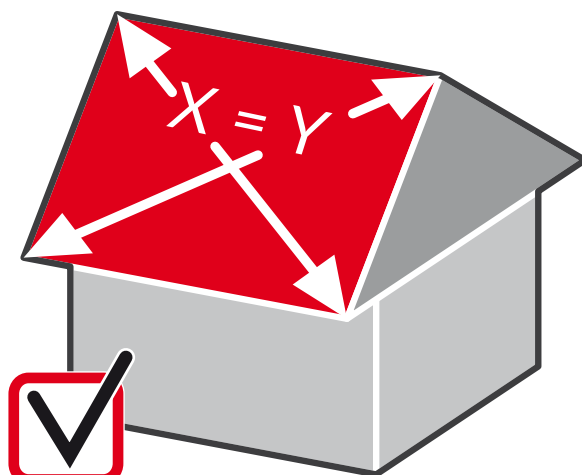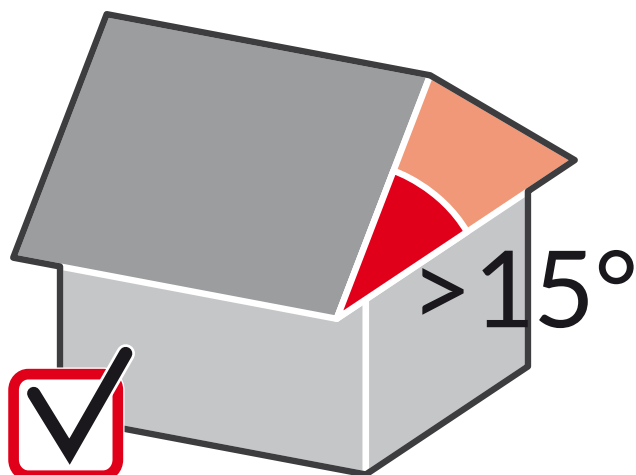


3

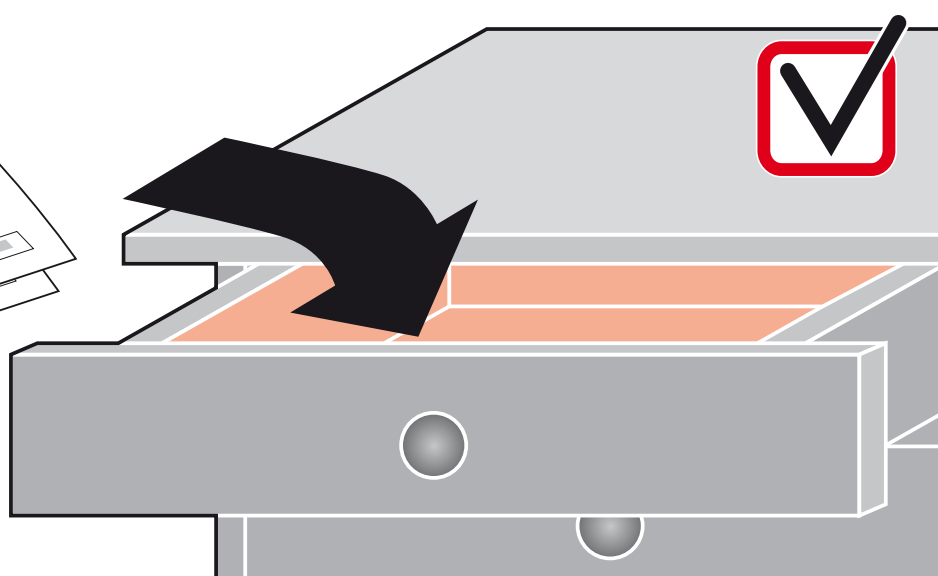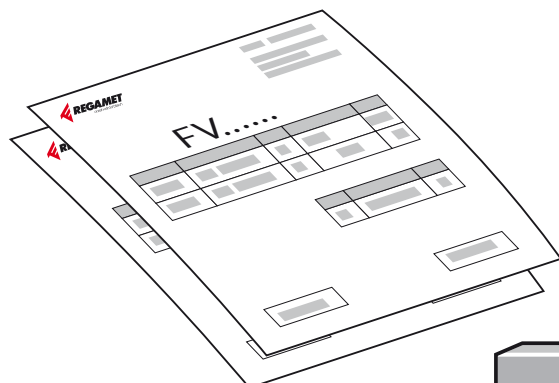


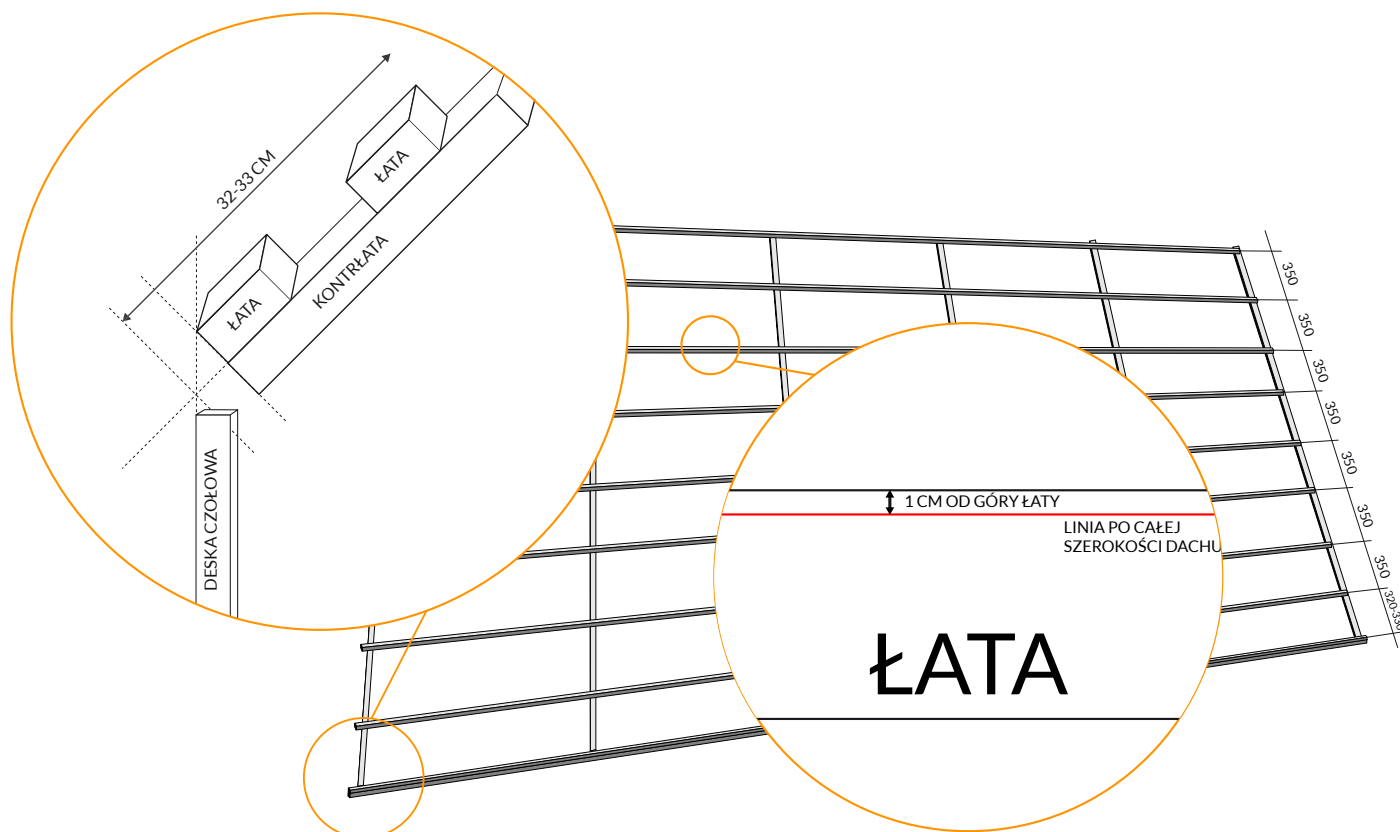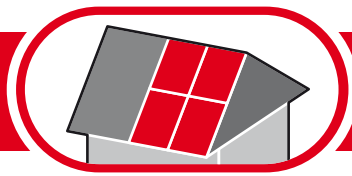



Montaż łat i kontrłat.

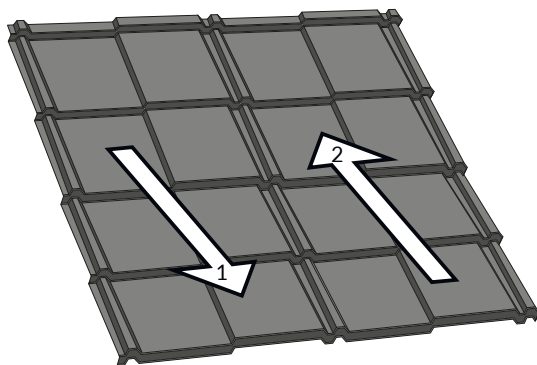



Pobieranie arkuszy z palety.

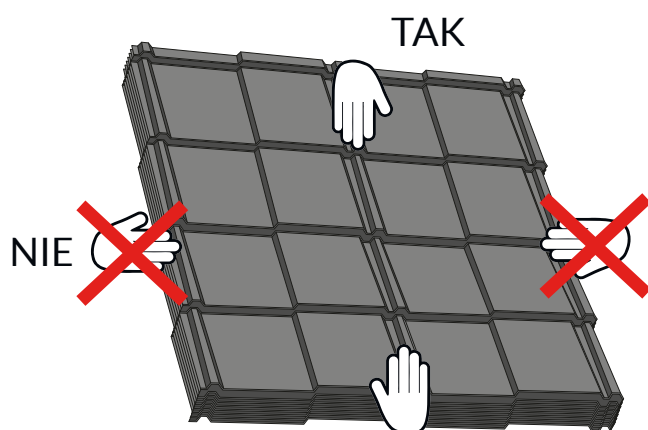

Przenoszenie arkuszy.

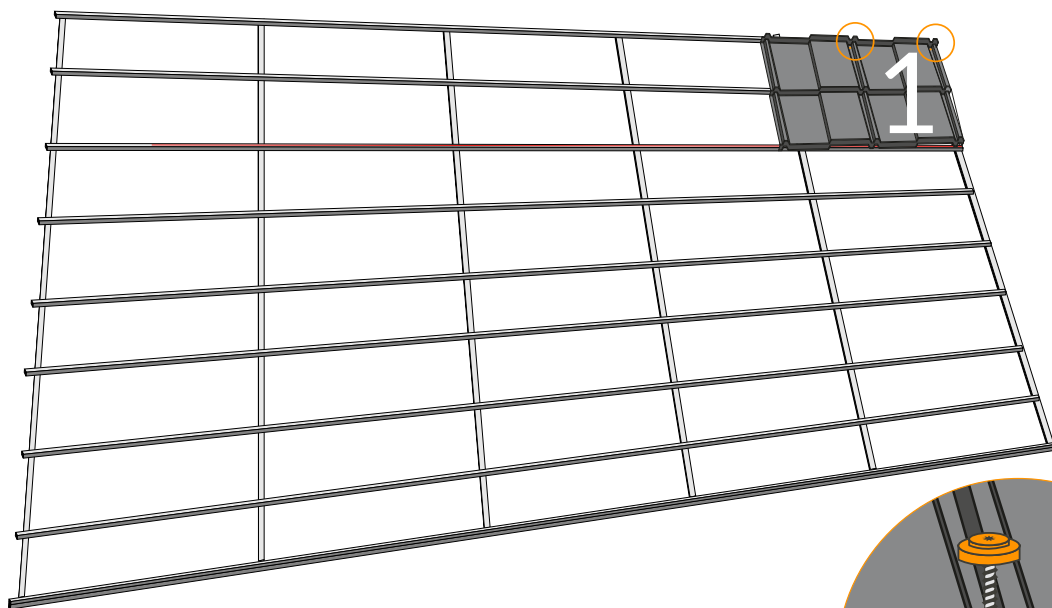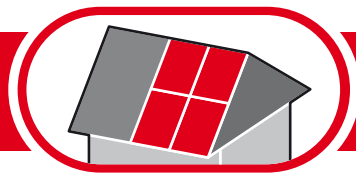

NASTĘPNIE MONTUJEMY ARKUSZE
USTAWIAJĄC DOLNĄ KRAWĘDŹ DO LINII
NA ŁACIE, MOCUJĄC WKRETEM DO ŁAT

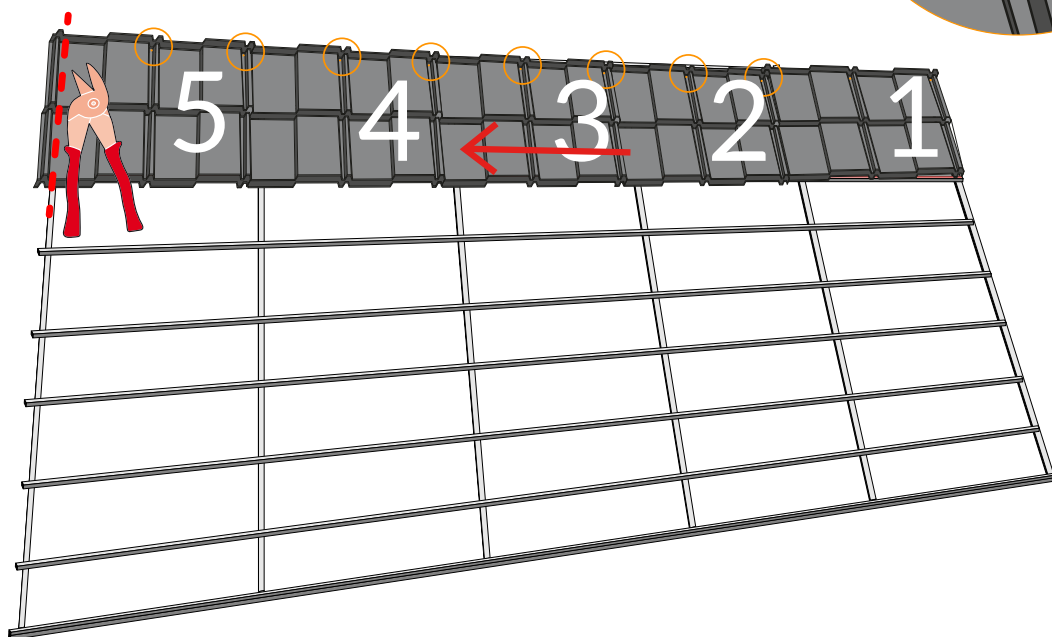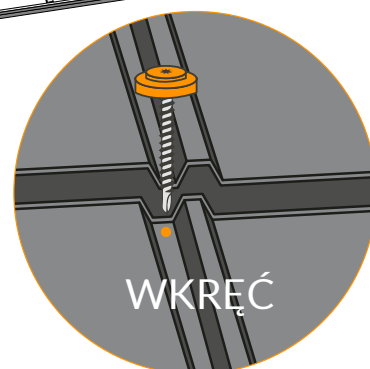


PRZYKŁADAMY KOLEJNE ARKUSZE
I ŁĄCZYMY WKRETEM DO ŁAT
OSTATNI ARKUSZ W RZĘDZIE PRZYCINAMY NOŻYCAMI

WKREĆ DO ŁATY (DŁUGI)





WKREĆ DO ZSZYWANIA (KRÓTKI)





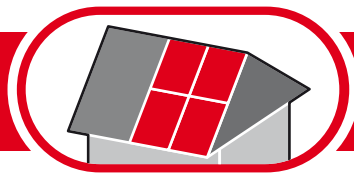


ODCIĘTĄ RESZTĘ ARKUSZA, JEŚLI STANOWI
CO NAJMNIEJ POŁOWĘ PODKŁADAMY POD
PIERWSZY ARKUSZ ORAZ MOCUJEMY
DO ŁATY U GÓRY

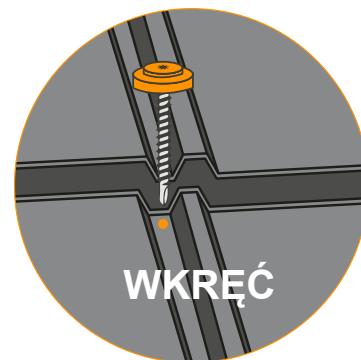
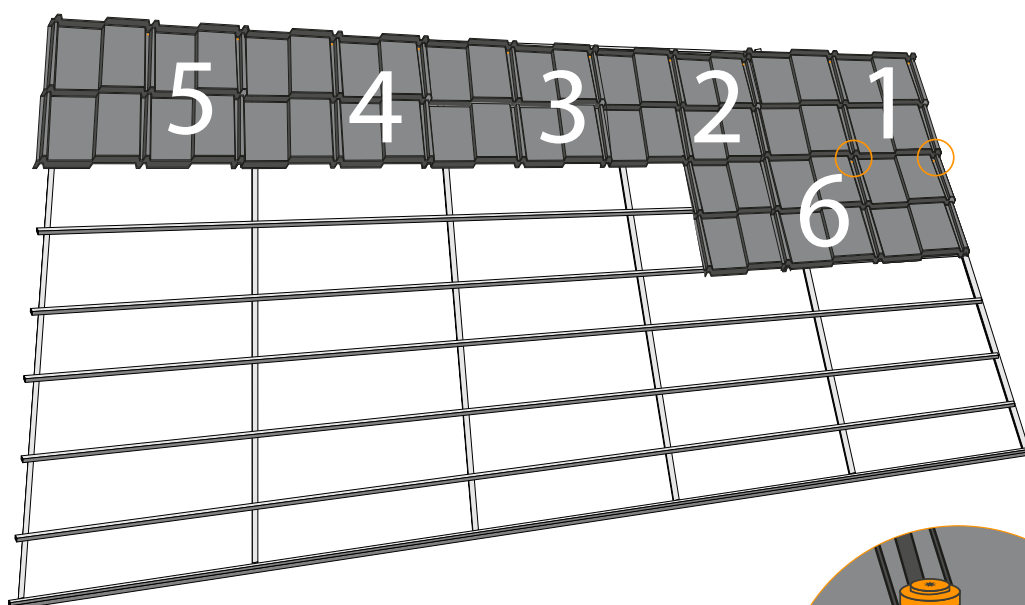
**WKREĆ**

NASTĘPNIE PODKŁADAMY KOLEJNE
ARKUSZE MOCUJĄC JE DO ŁAT
I ZWRACAJĄC UWAGĘ, ABY WSZYSTKO
SZŁO RÓWNO, OSTATNI ARKUSZ
ZNÓW PRZYCINAMY

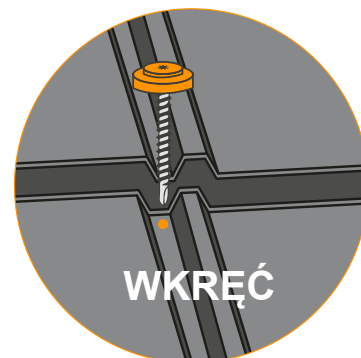
**WKREĆ**

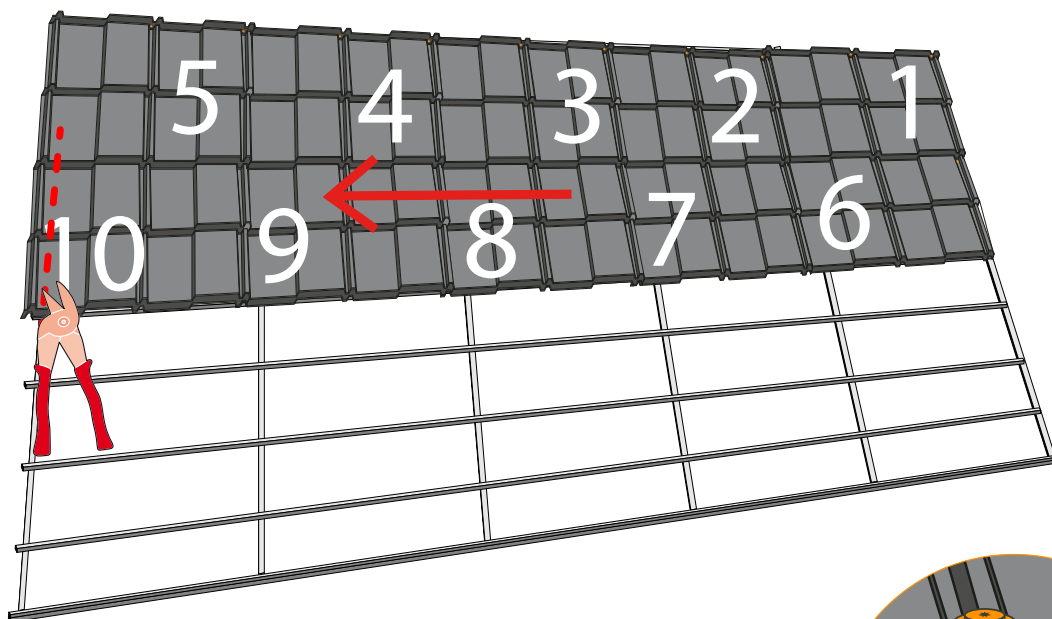
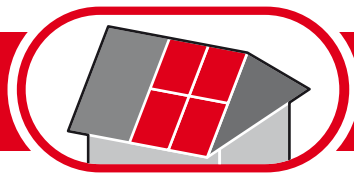


NASTĘPNIE PODKŁADAMY KOLEJNE
ARKUSZE MOCUJĄC JE DO ŁAT
I ZWRACAJĄC UWAGĘ, ABY WSZYSTKO
SZŁO RÓWNO, OSTATNI ARKUSZ
ZNÓW PRZYCINAMY

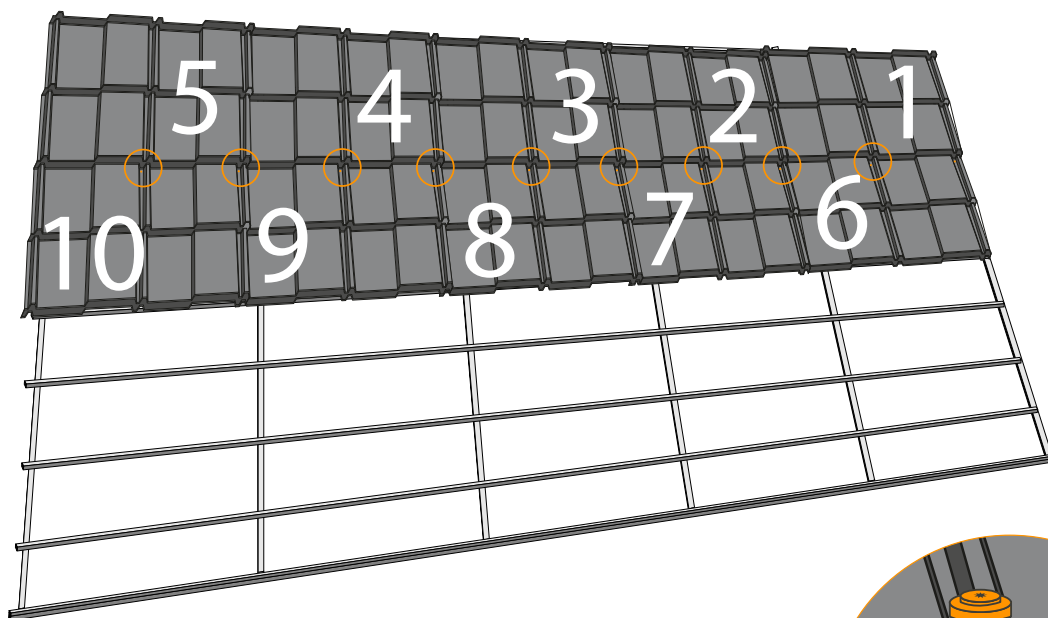
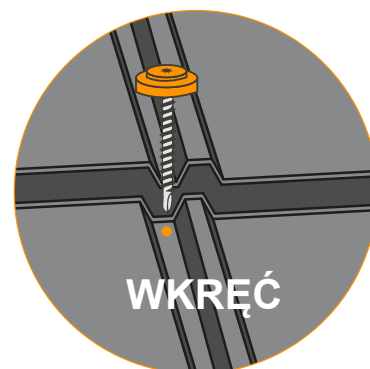


NASTĘPNY KROK TO UZUPEŁNIENIE
WKREŚTÓW CZERWONYCH
W WYŻSZYM RZĘDZIE

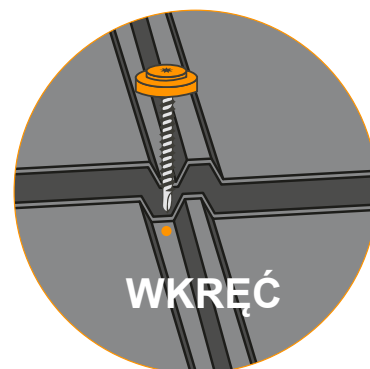

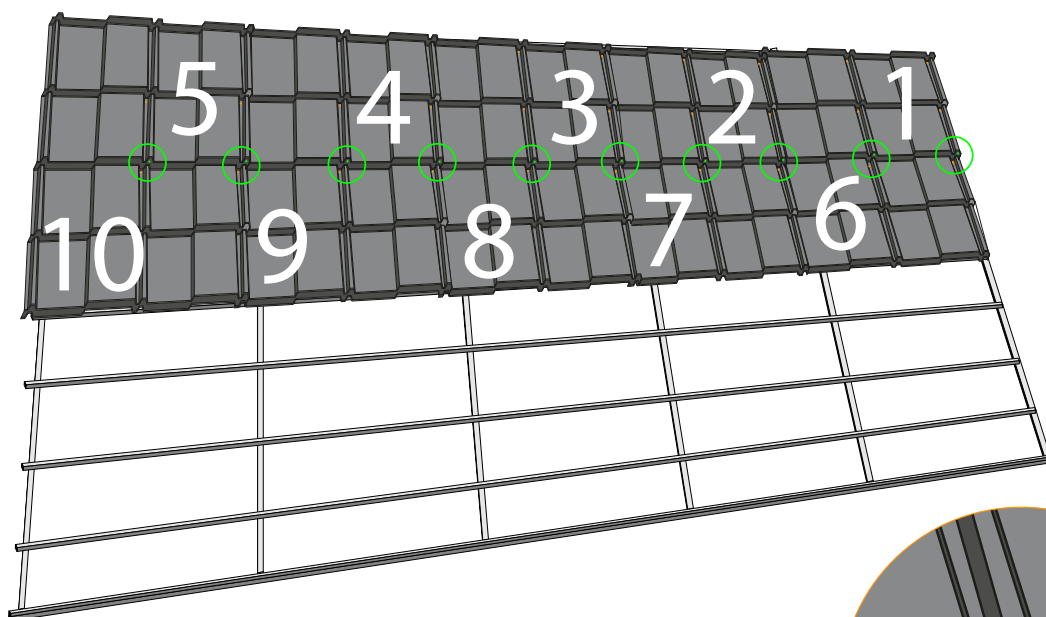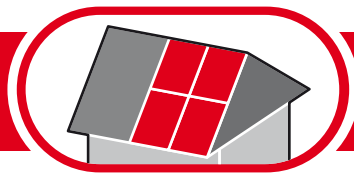

ORAZ ZAINSTALOWANIE ZIELONYCH
WKREŚTÓW DO BLACHY

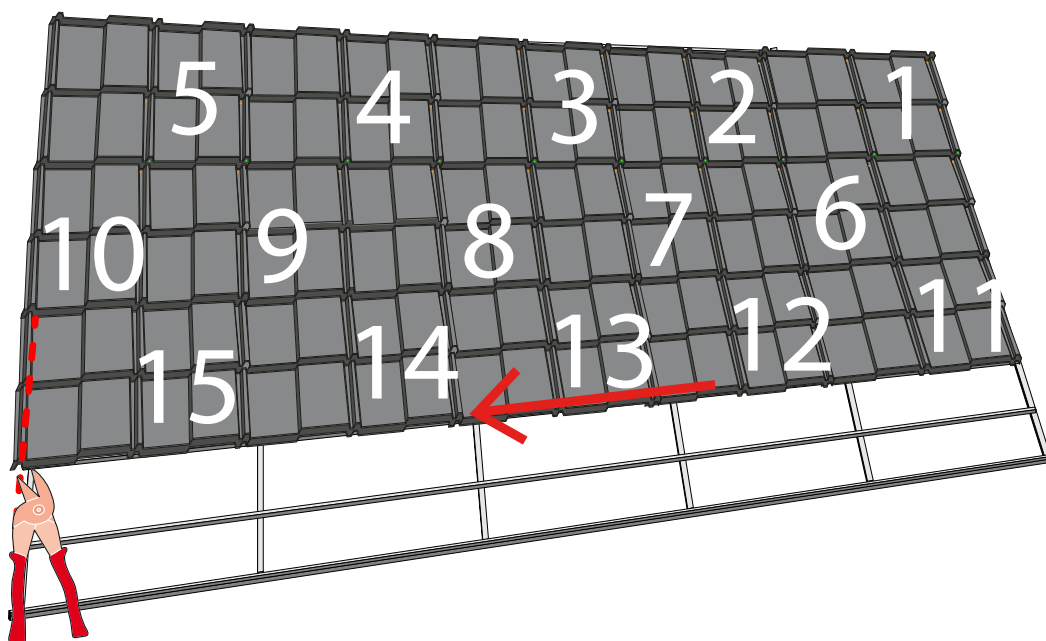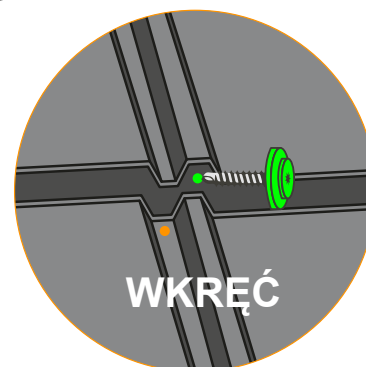

PRZECHODZIMY DO RZĘDU TRZECIEGO
I ZNÓW ZACZYNAMY OD ARKUSZA CAŁEGO
DOCINAJĄC OSTATNI ARKUSZ