




EKSKLUZYWNE POKRYCIA DACHOWE


**Skrócona
instrukcja
montażu
blachodachówki
modułowej Karen**

z kryciem w pasach pionowo
od prawej do lewej


www.regamet.pl



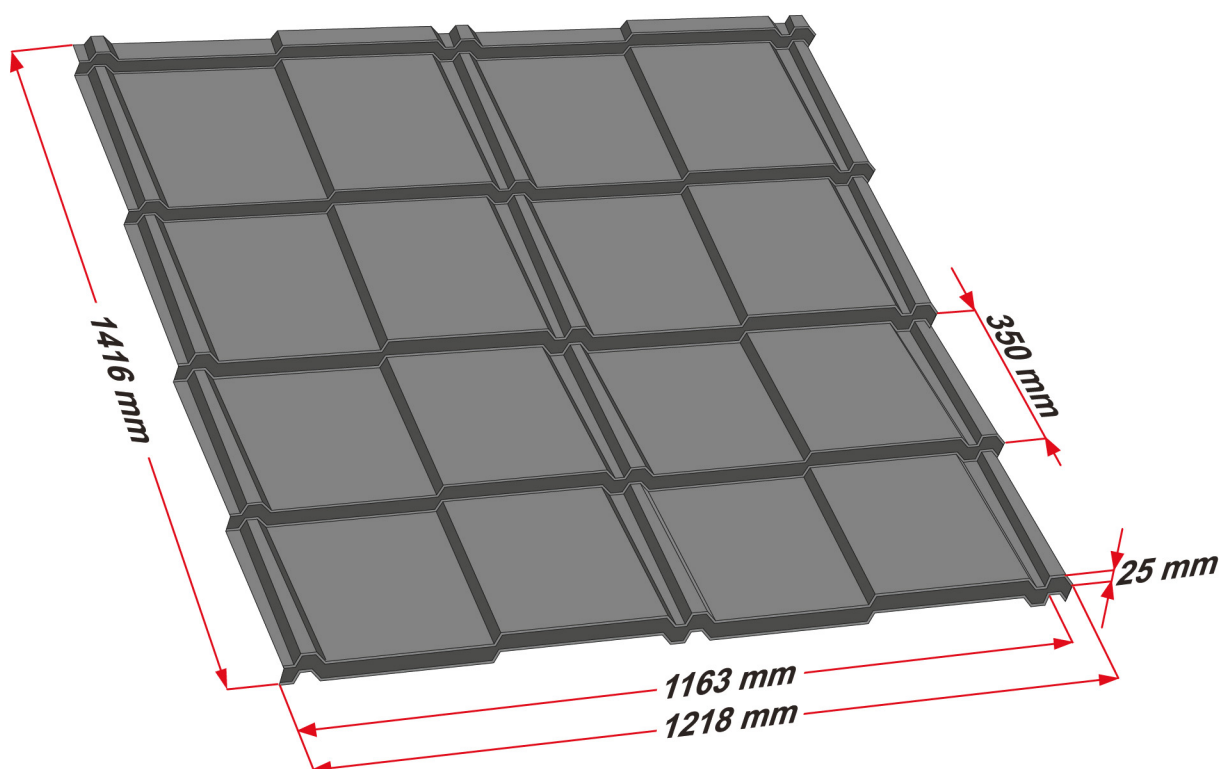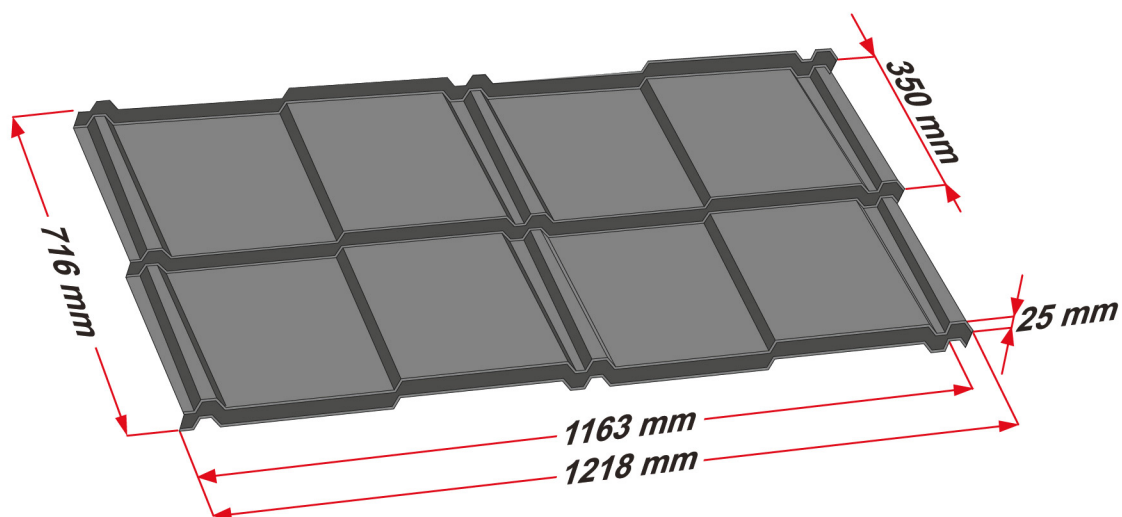
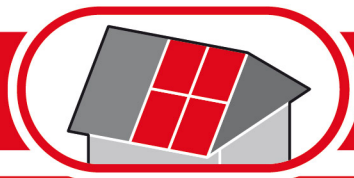


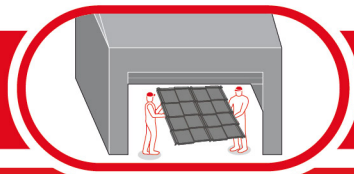



1


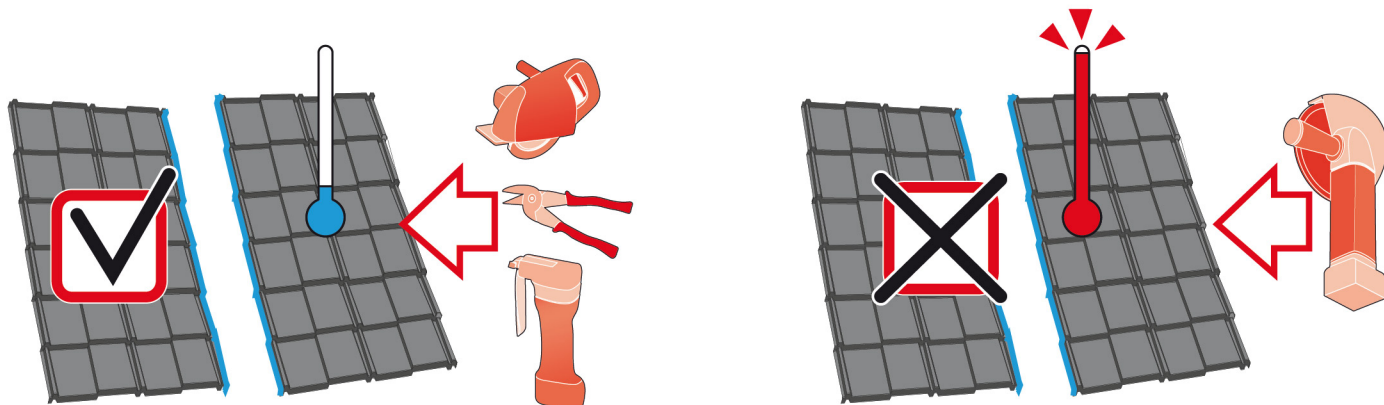


2

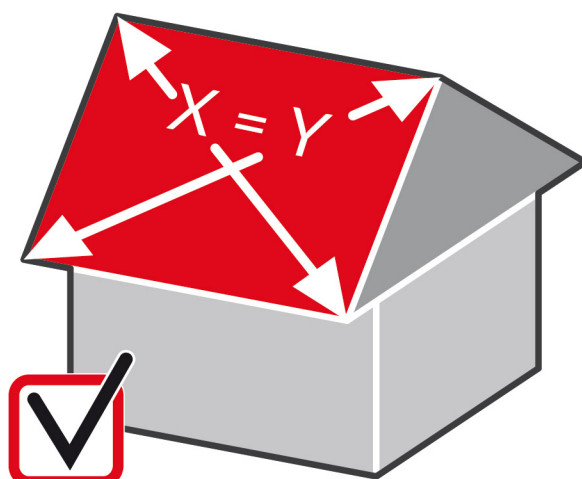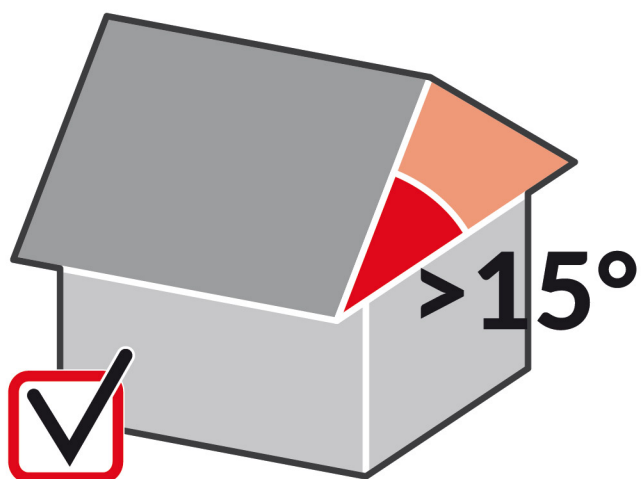


3

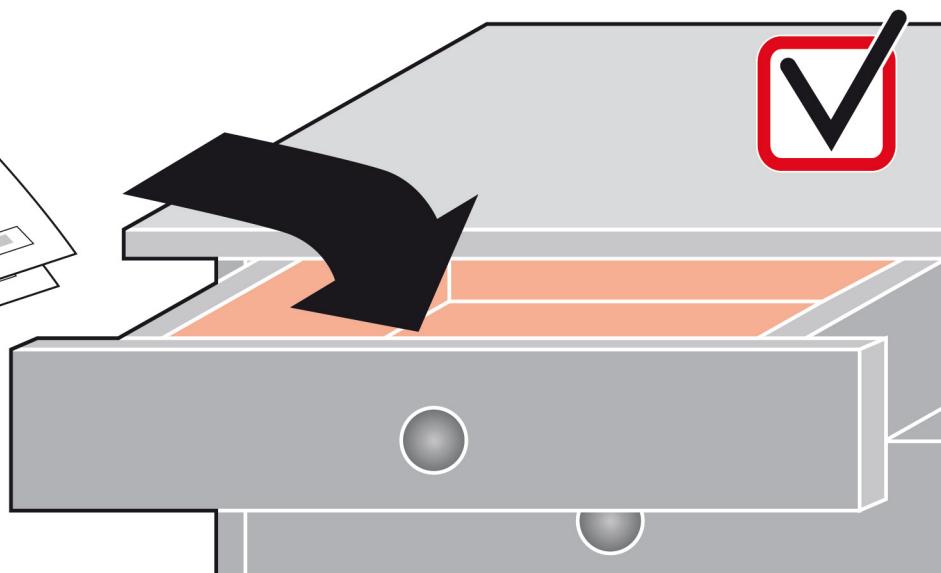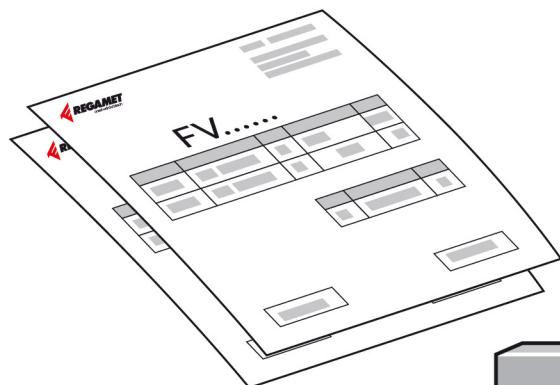


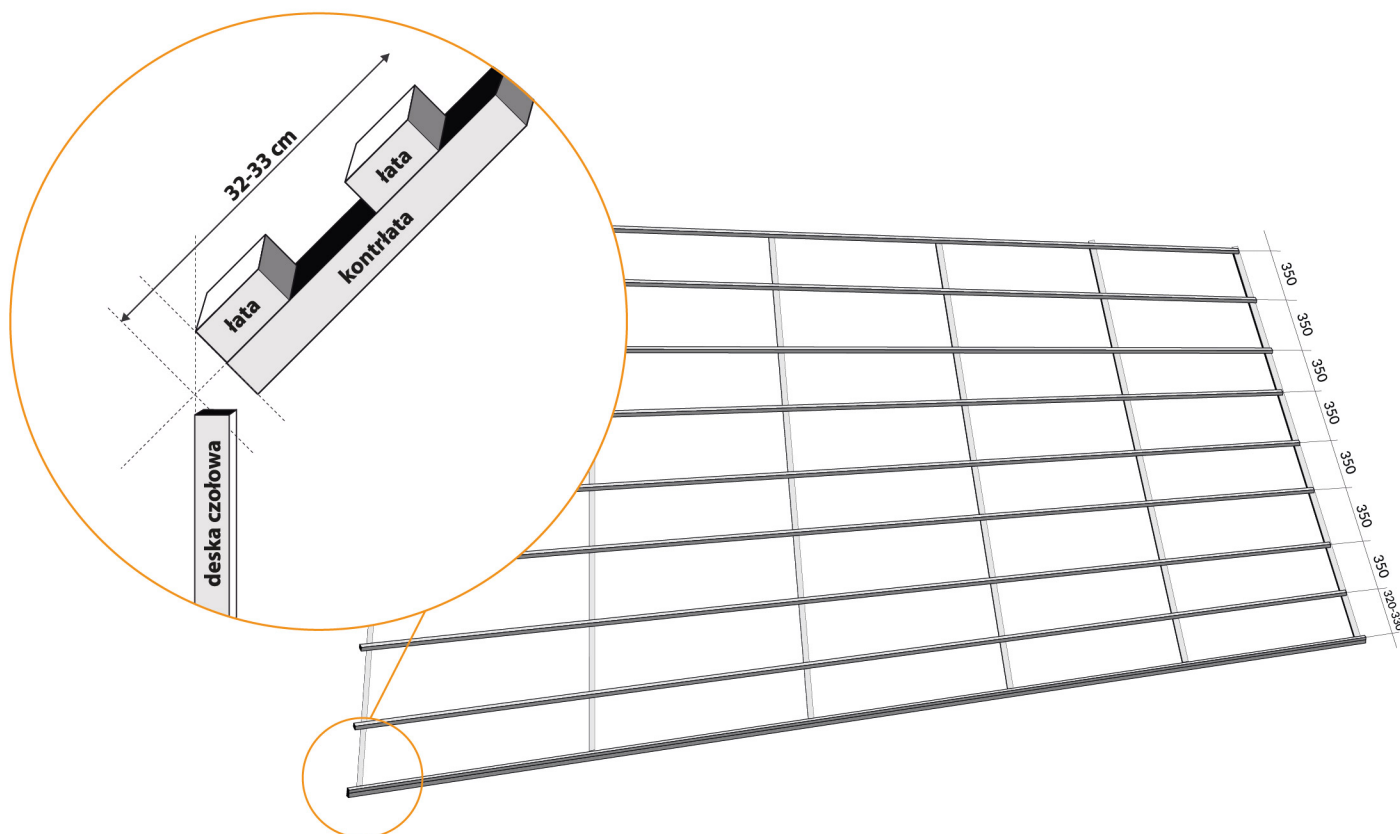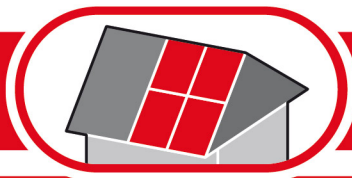



Montaż do łąt i kontrłąt

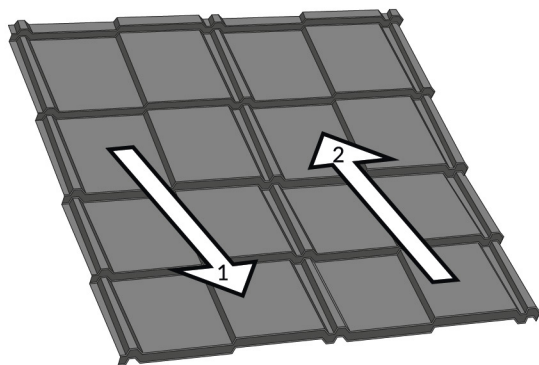



Pobieranie arkuszy z palety

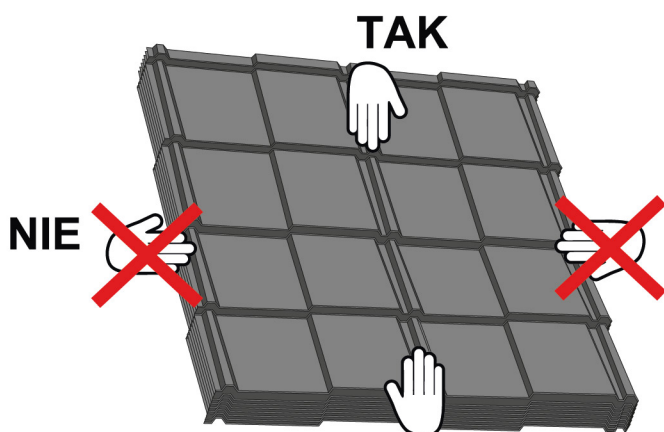


Przenoszenie arkuszy

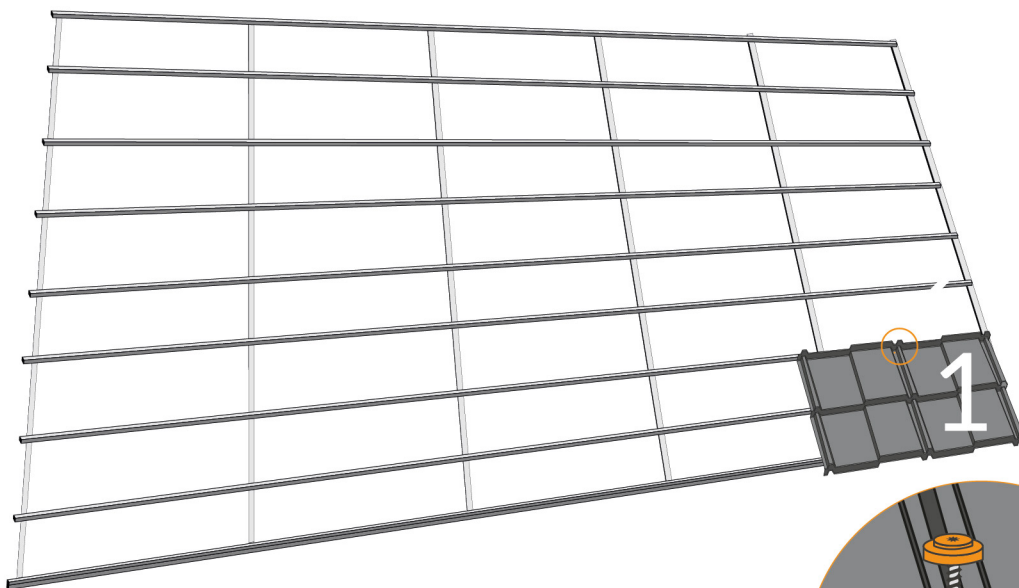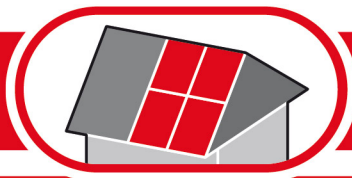

**PANEL PIERWSZY PRZYŁOŻONY,
PRZYKRĘCONY LEKKO JEDNYM
WKRĘTEM DO ŁATY**

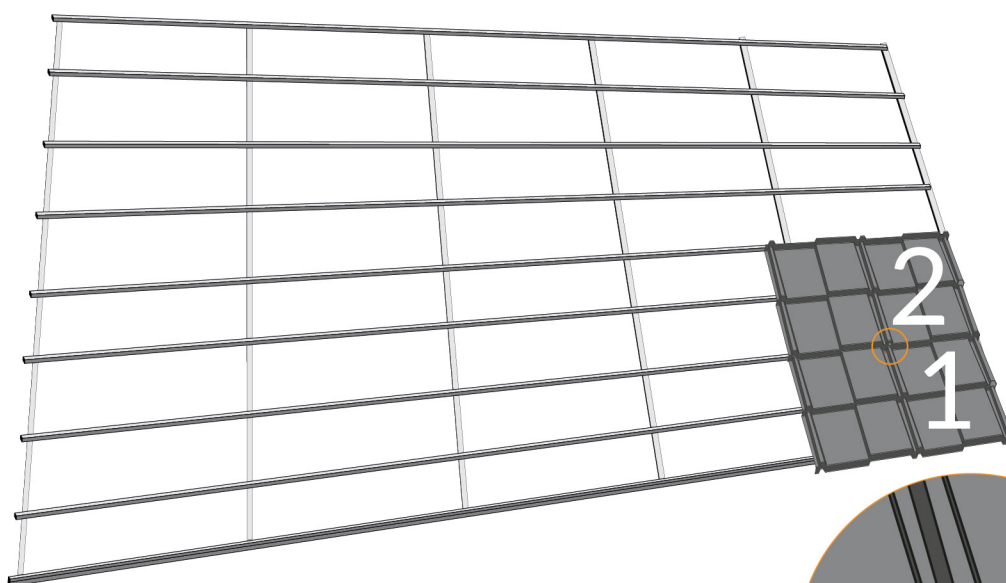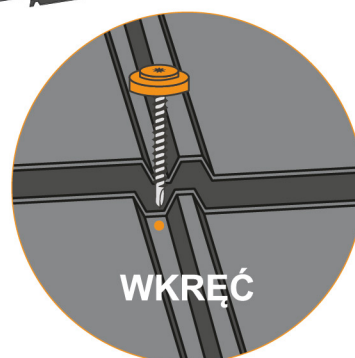

**PRZYKŁADAMY ARKUSZ NR 2
I ŁĄCZYMY WKRĘTEM DO ŁĄCZENIA BLACH**


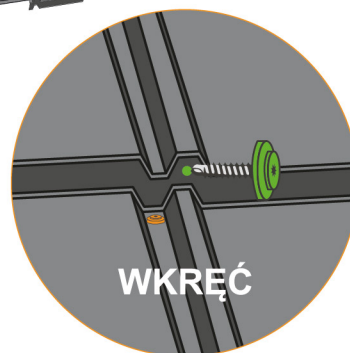


WKRĘT DO ŁATY (DŁUGI)





WKRĘT DO ZSZYWANIA (KRÓTKI)



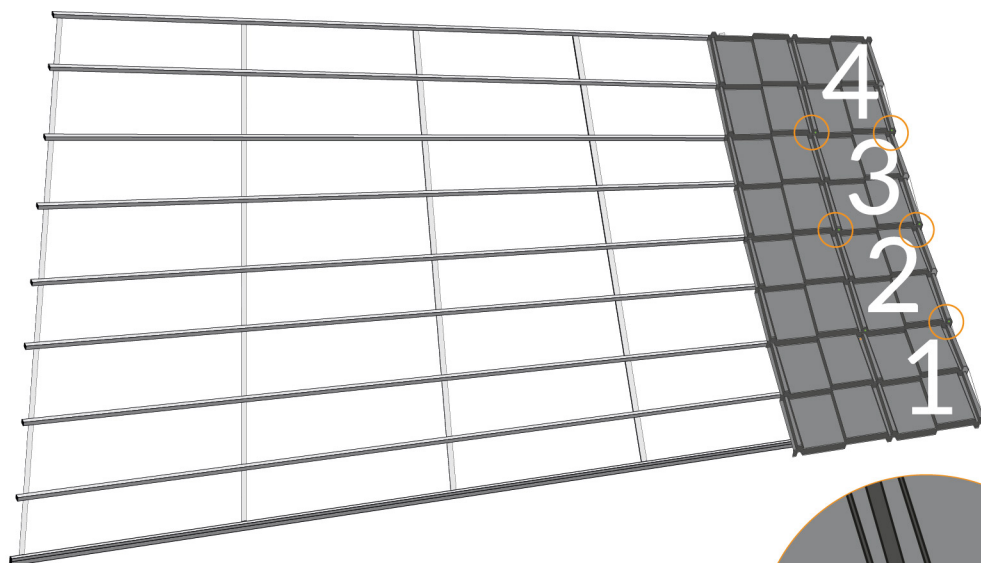
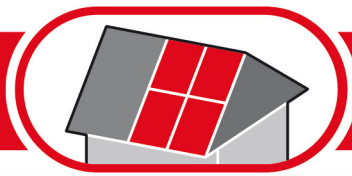


**PRZYKŁĘCAMY ARKUSZ NR 3 I PÓŹNIEJ 4
ŁĄCZYMY JE WKREŚTAMI DO BLACH**

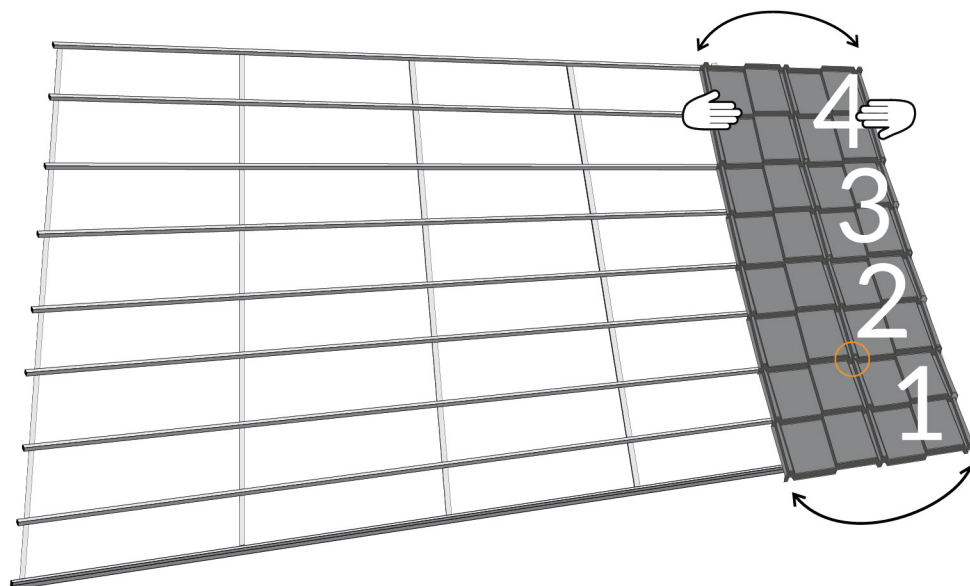
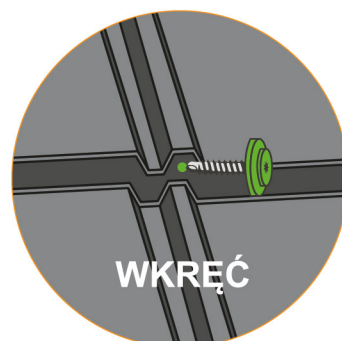


**CZTERY ARKUSZE TWORZĄ NAM WIĘKSZY
ELEMENT, KTÓRY USTAWIAMY DO WCZEŚNIEJ
WYRYSOWANEJ LINII**




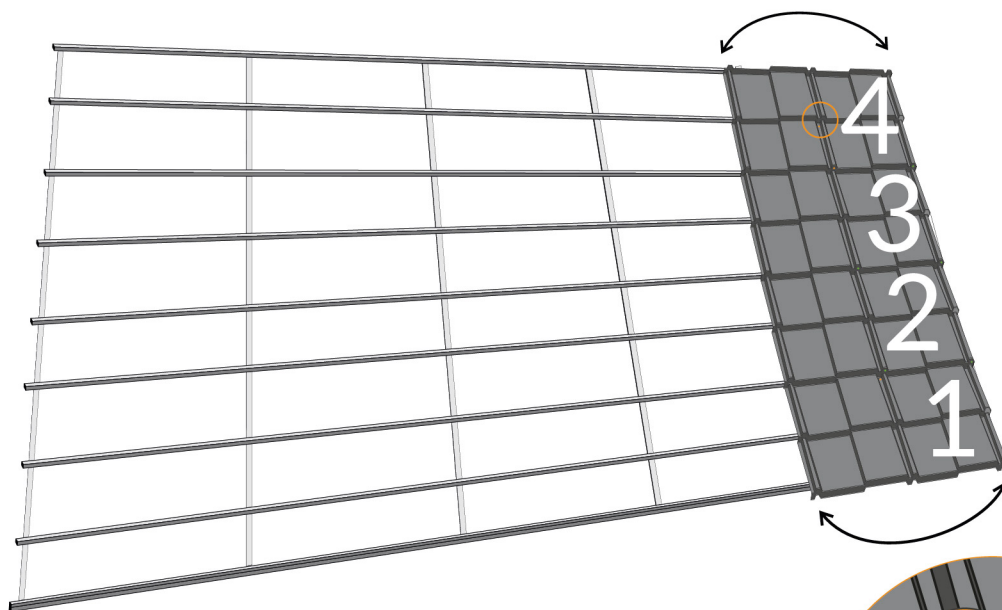
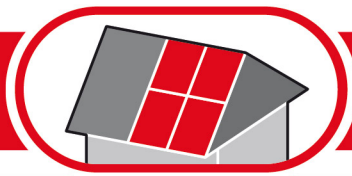


**PO USTAWIENIU MOCUJEMY DŁUGIM
WKRETEM DO ŁATY W NAJWYŻSZYM PUNKCIE
ORAZ POZOSTAŁE WKRETY DO ŁAT**

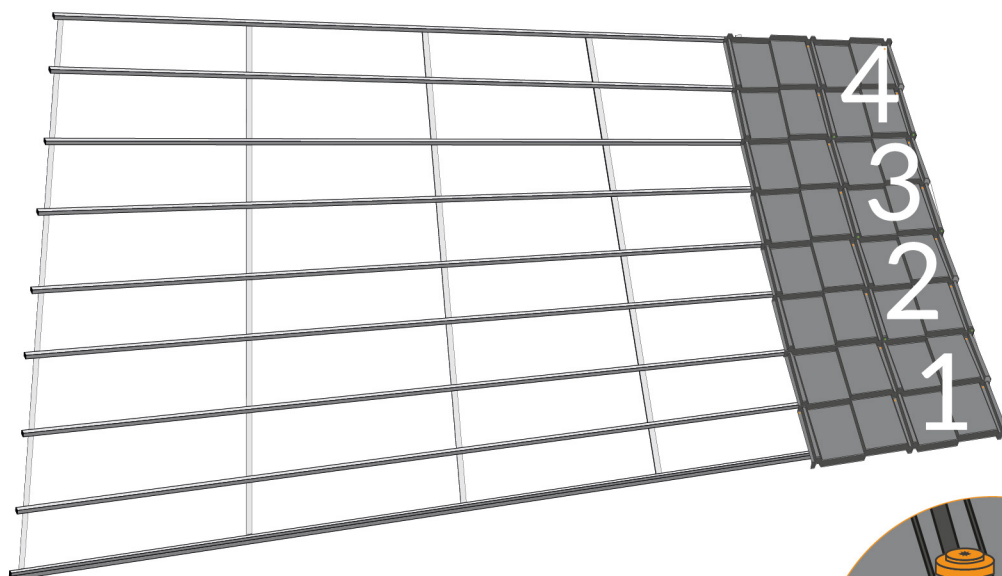
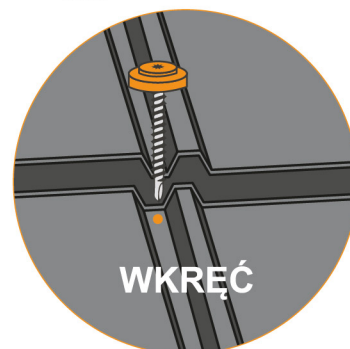


**NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT**

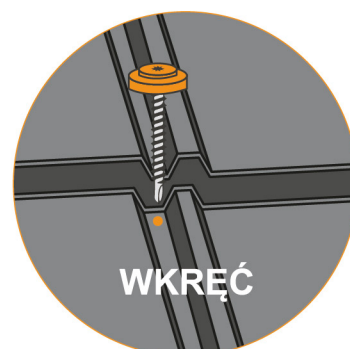


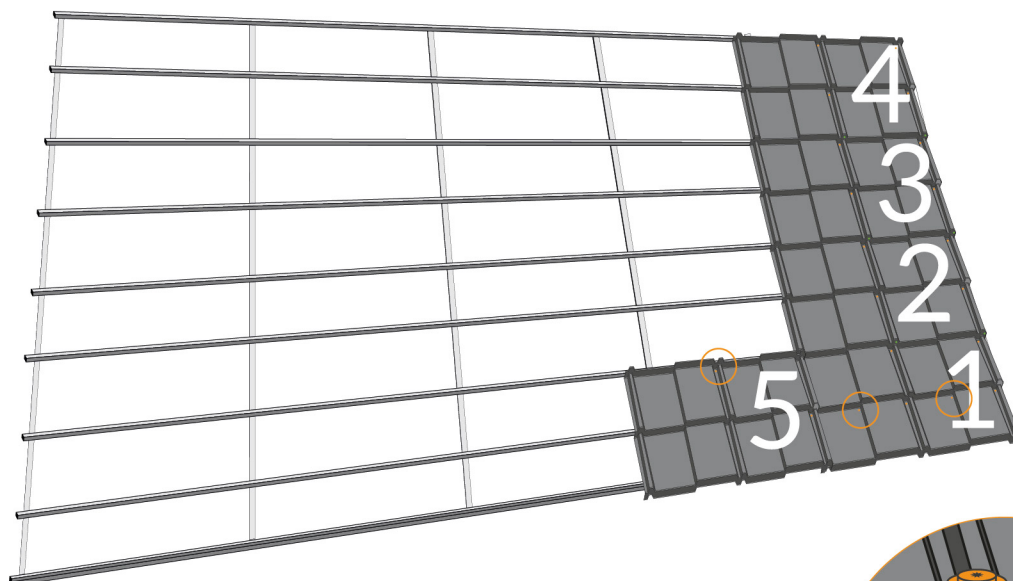
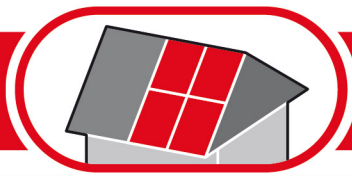


**W KOLEJNYM RZĘDZIE MOCUJEMY
PIERWSZY ARKUSZ WKRETEM DO ŁAT
ORAZ PRZY OKAPIE PRZYKRĘCAMY
KAŻDĄ DACHÓWKĘ**

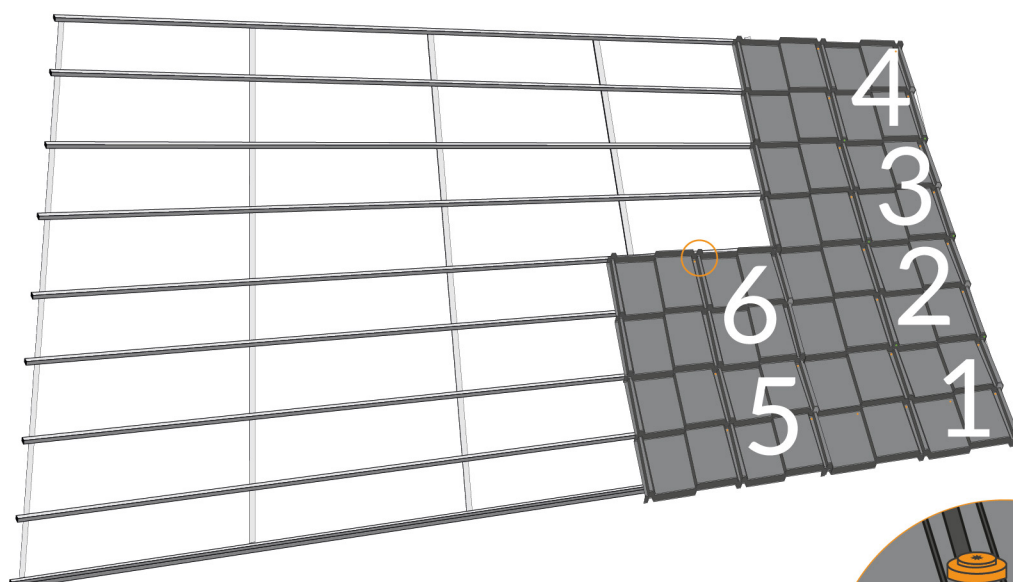
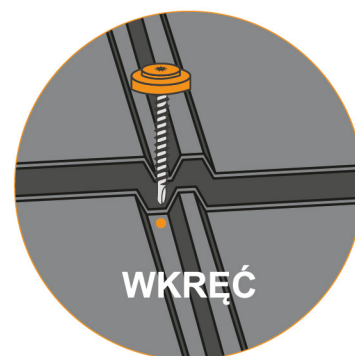


**MOCUJEMY KOLEJNY ARKUSZ
I WKRETY DO ŁAT**

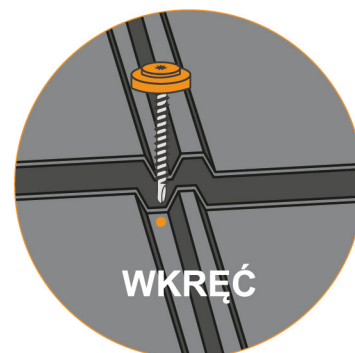


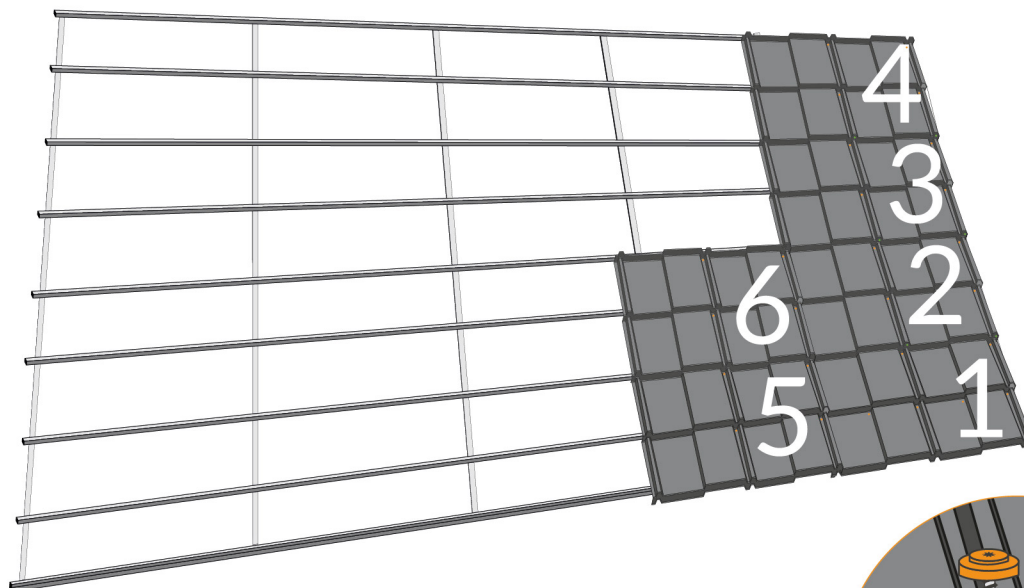
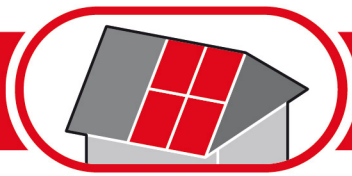


**NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKRETY DO ŁAT**

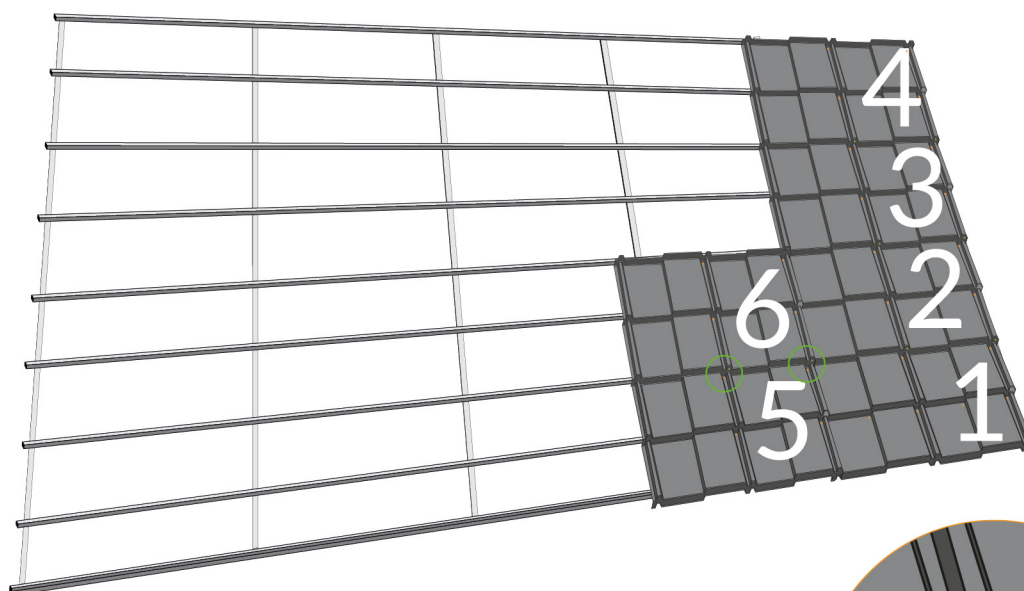
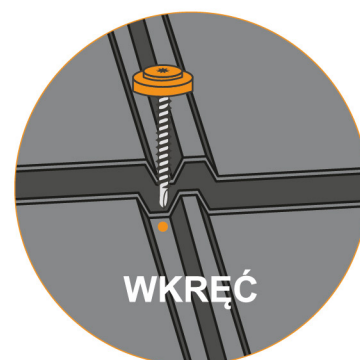


**ORAZ POZOSTAŁE
WKRETY DO BLACHY**

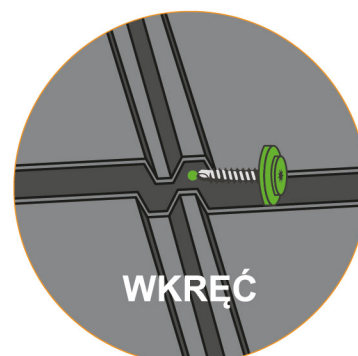


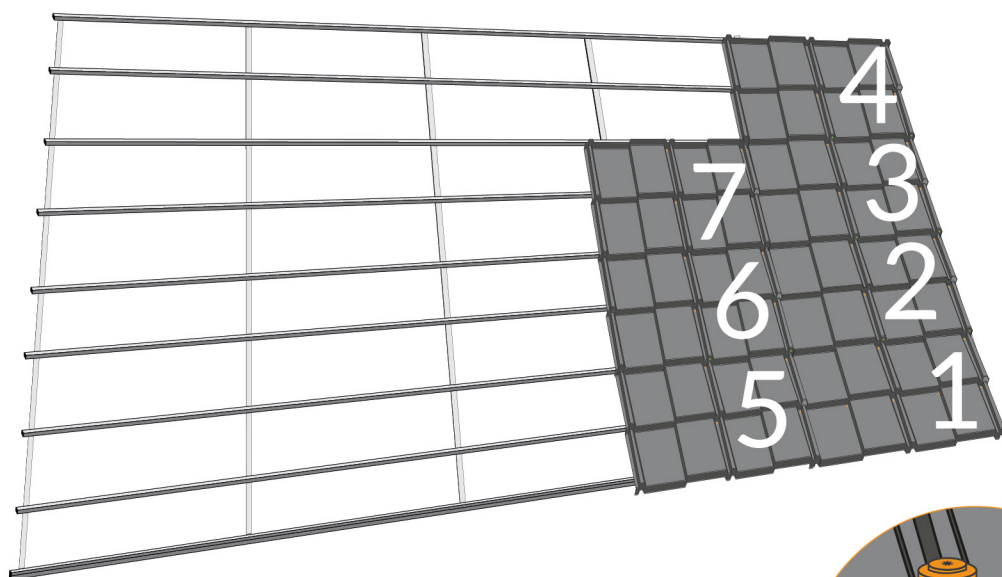
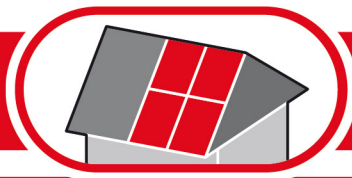


**NASTĘPNIE POZOSTAŁE
WKREĆ DO ŁAT**

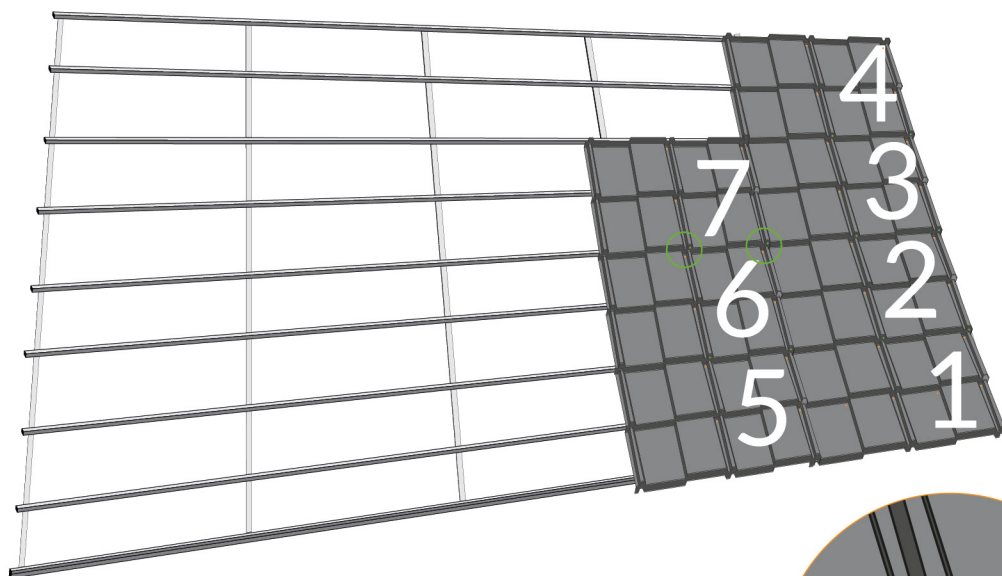
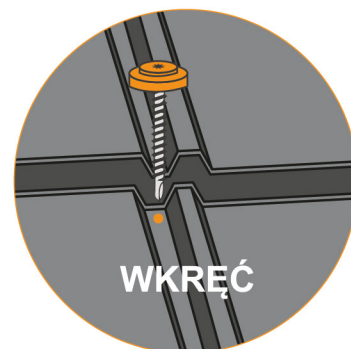


**ORAZ POZOSTAŁE
WKREĆ DO BLACHY**

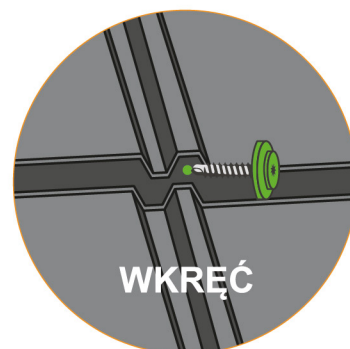


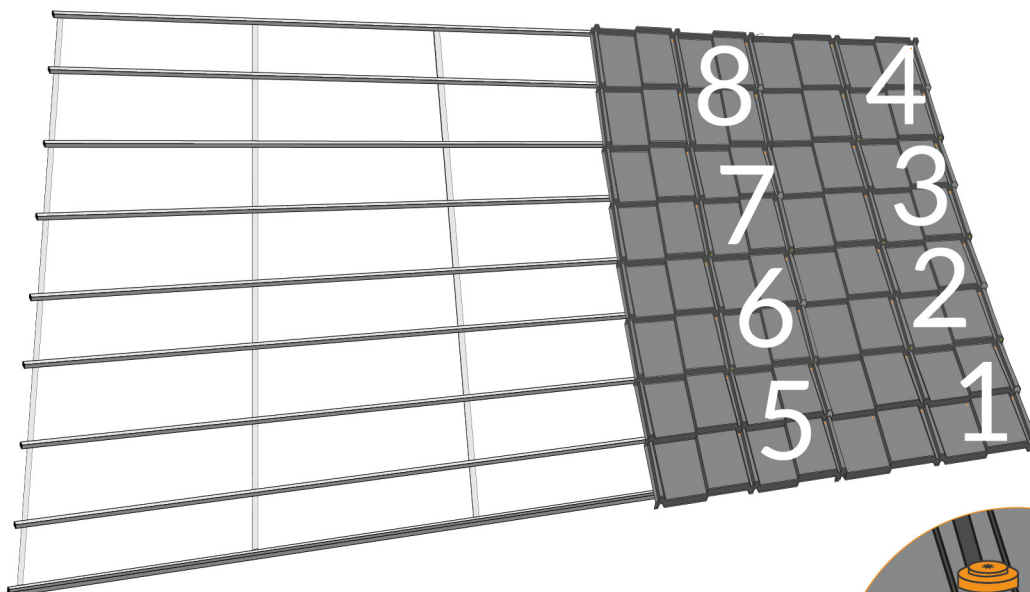
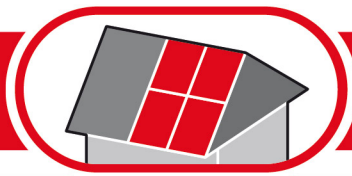


**NASTĘPNIŁE POZOSTAŁE
WKREĆTY DO ŁAT**

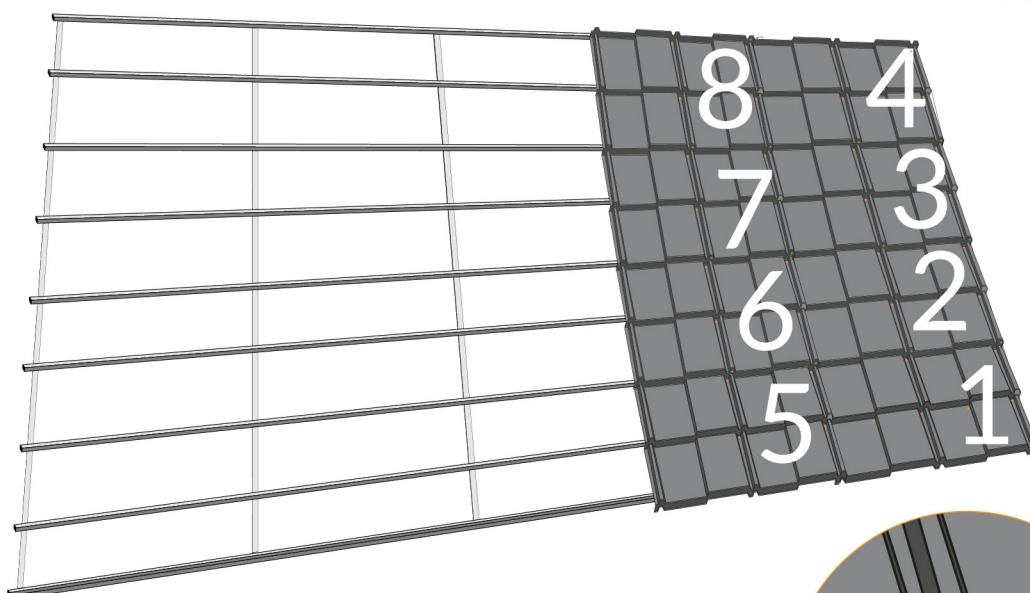
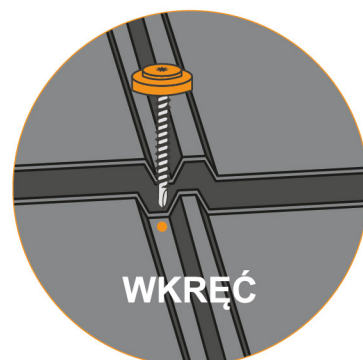


**ORAZ POZOSTAŁE
WKREĆTY DO BLACHY**

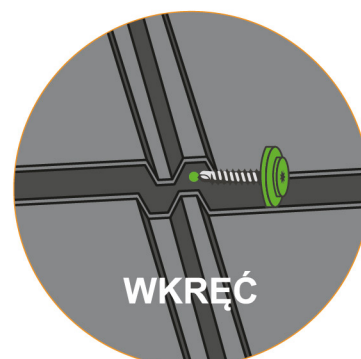


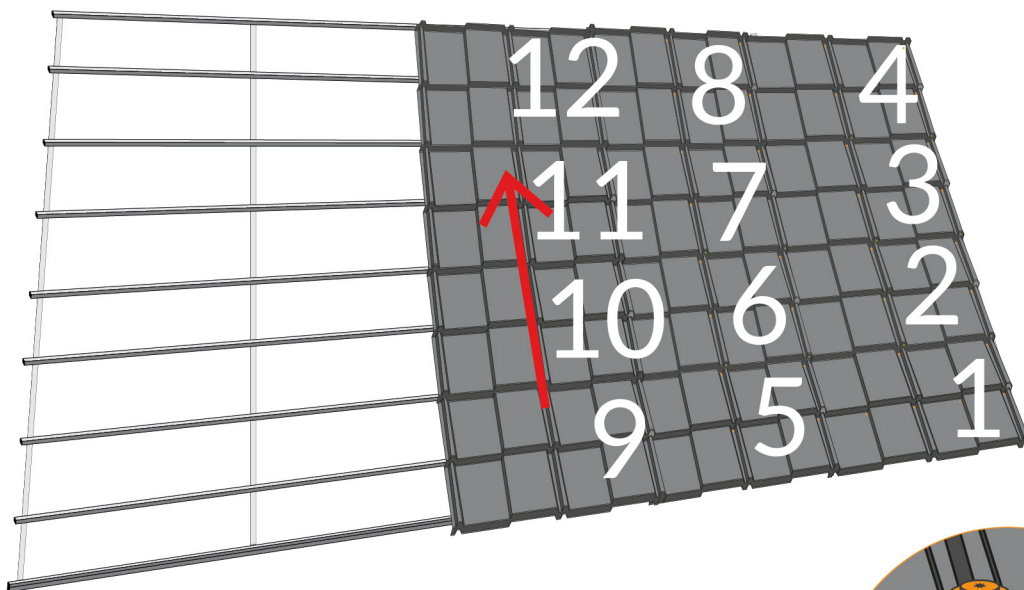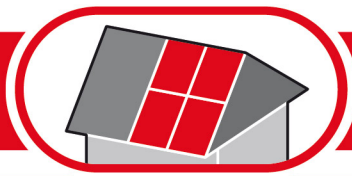

**KOLEJNY RZĄD MONTUJEMY ANALOGICZNIE
NAJPIERW WKREĆ DO ŁAT**

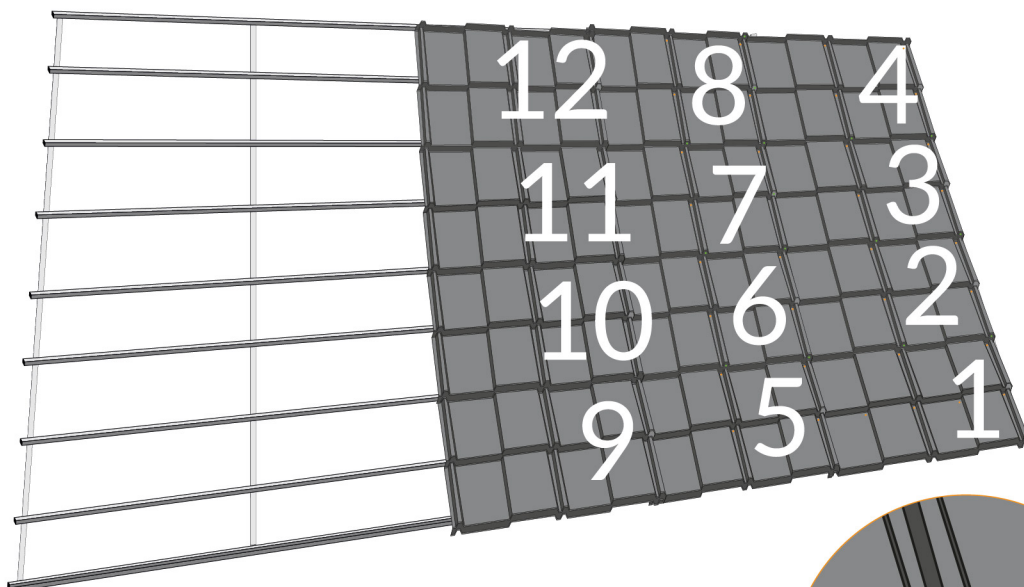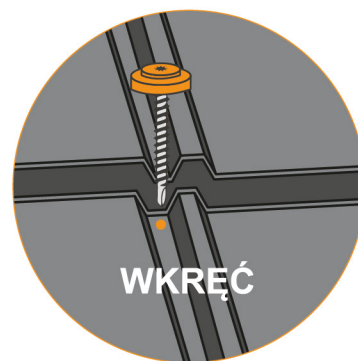

**PÓŹNIEJ POZOSTAŁE
WKREĆ DO BLACHY**

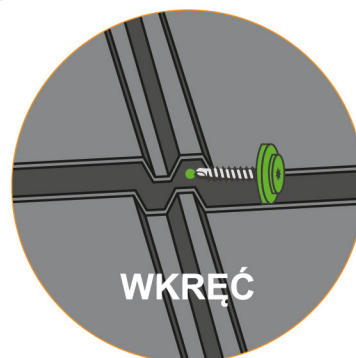



Niniejsza instrukcja jest materiałem poglądowym i nie zwalnia wykonawców z obowiązku przestrzegania zasad sztuki dekarzkiej oraz stosowania się do norm budowlanych. Sposoby montażu przedstawione w tej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych, dlatego różnice w doborze odpowiedniej metody, mogą wynikać z różnego rodzaju dachu i metod krycia w regionie zwłaszcza w przypadku blach nie posiadających rowka kapilarnego, które to mogą wymagać podczas montowania na dachu, dodatkowego uszczelnienia np. taśmą butylową, celem zapobiegnięcia kapilarnemu podciąganiu wody. Montaż blach dachowych wymaga fachowej wiedzy, praktyki i specjalizacji, dlatego doświadczeni wykonawcy posiadają indywidualne rozwiązania, które firma REGAMET aprobuje.