




EKSKLUZYWNE POKRYCIA DACHOWE


**Skrócona
instrukcja
montażu
blachodachówki
modułowej Karen**

z kryciem w pasach poziomo z góry
od prawej do lewej z przesunięciem


www.regamet.pl



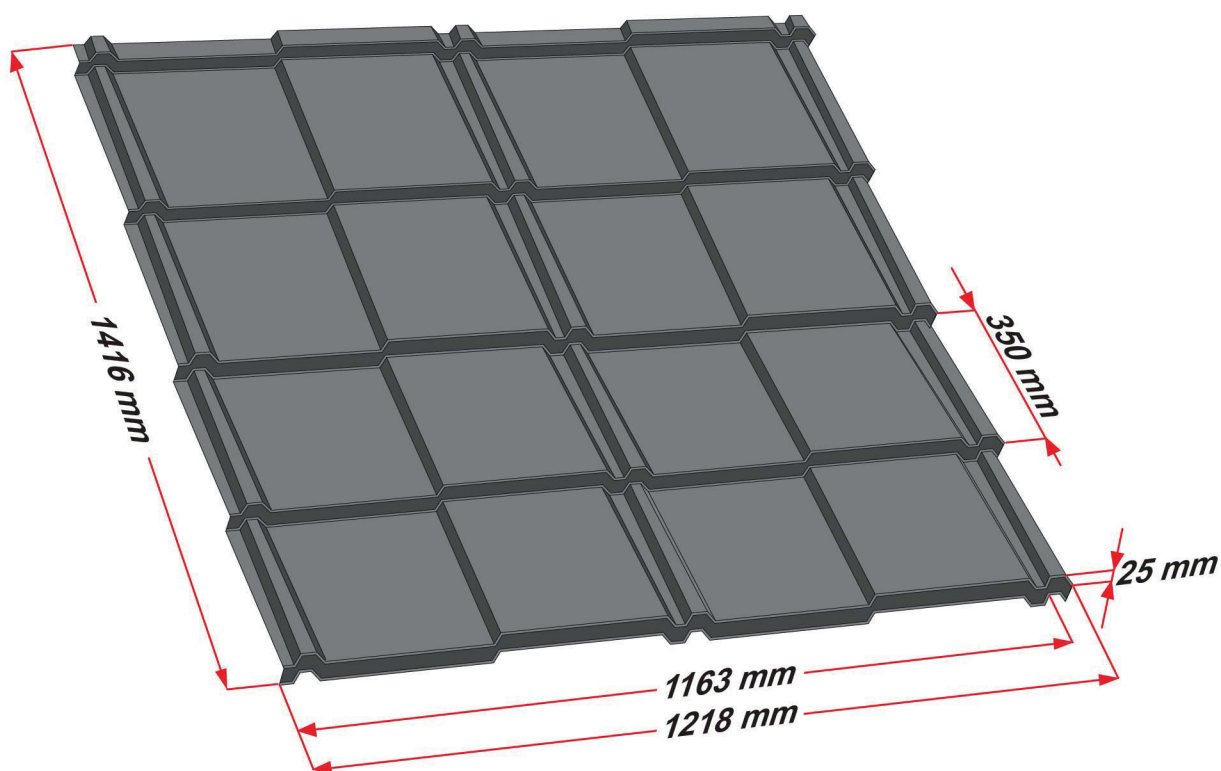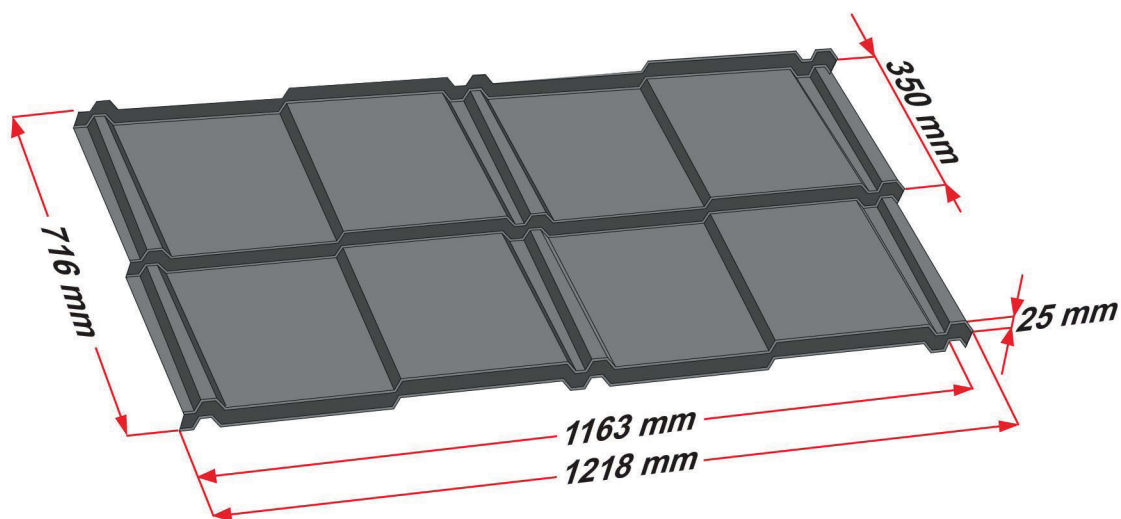
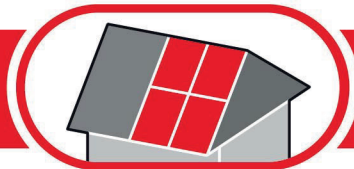


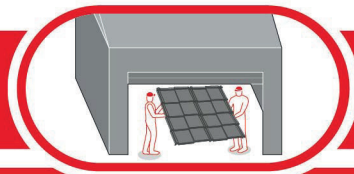



1


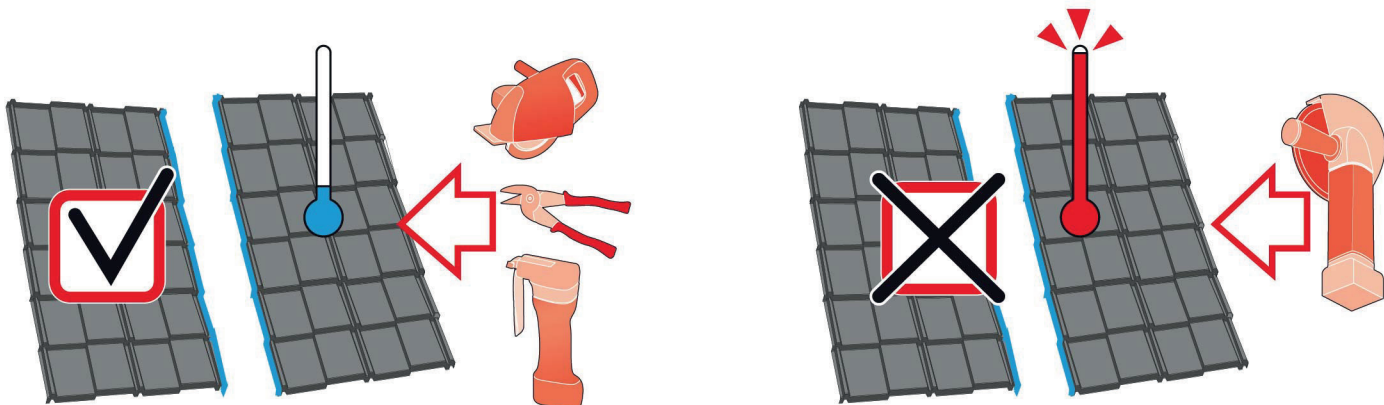


2

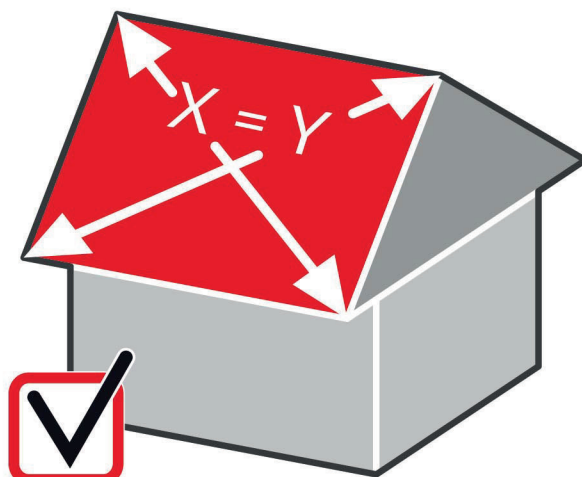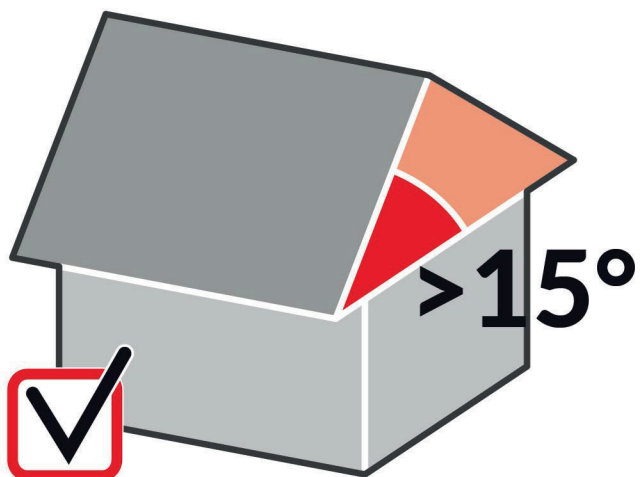


3

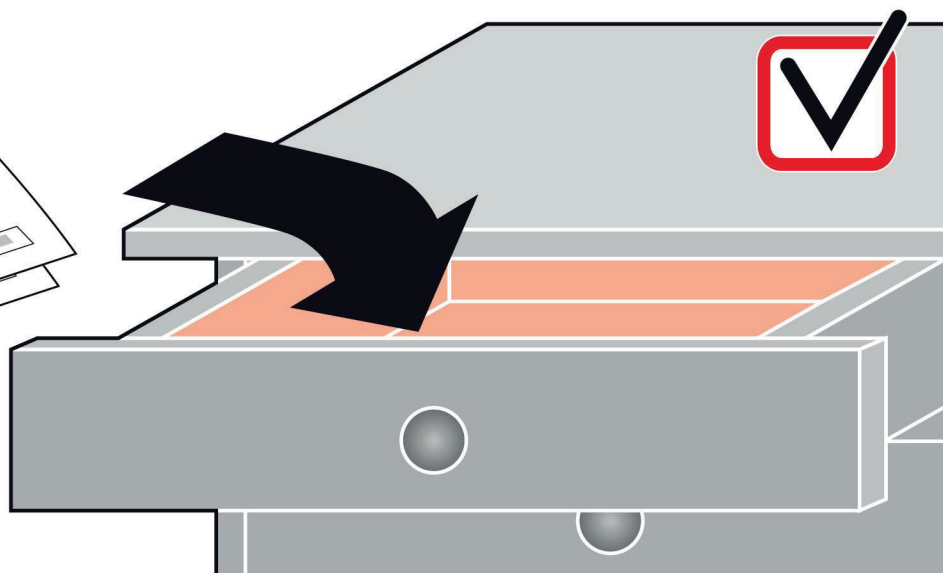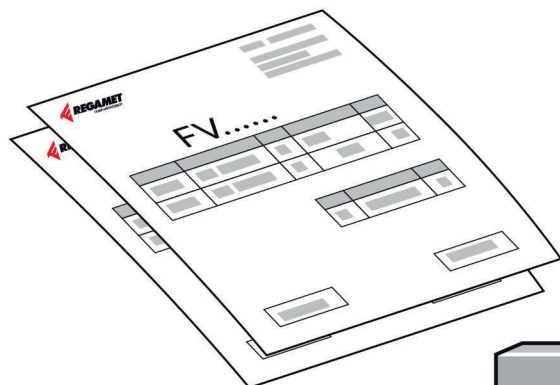


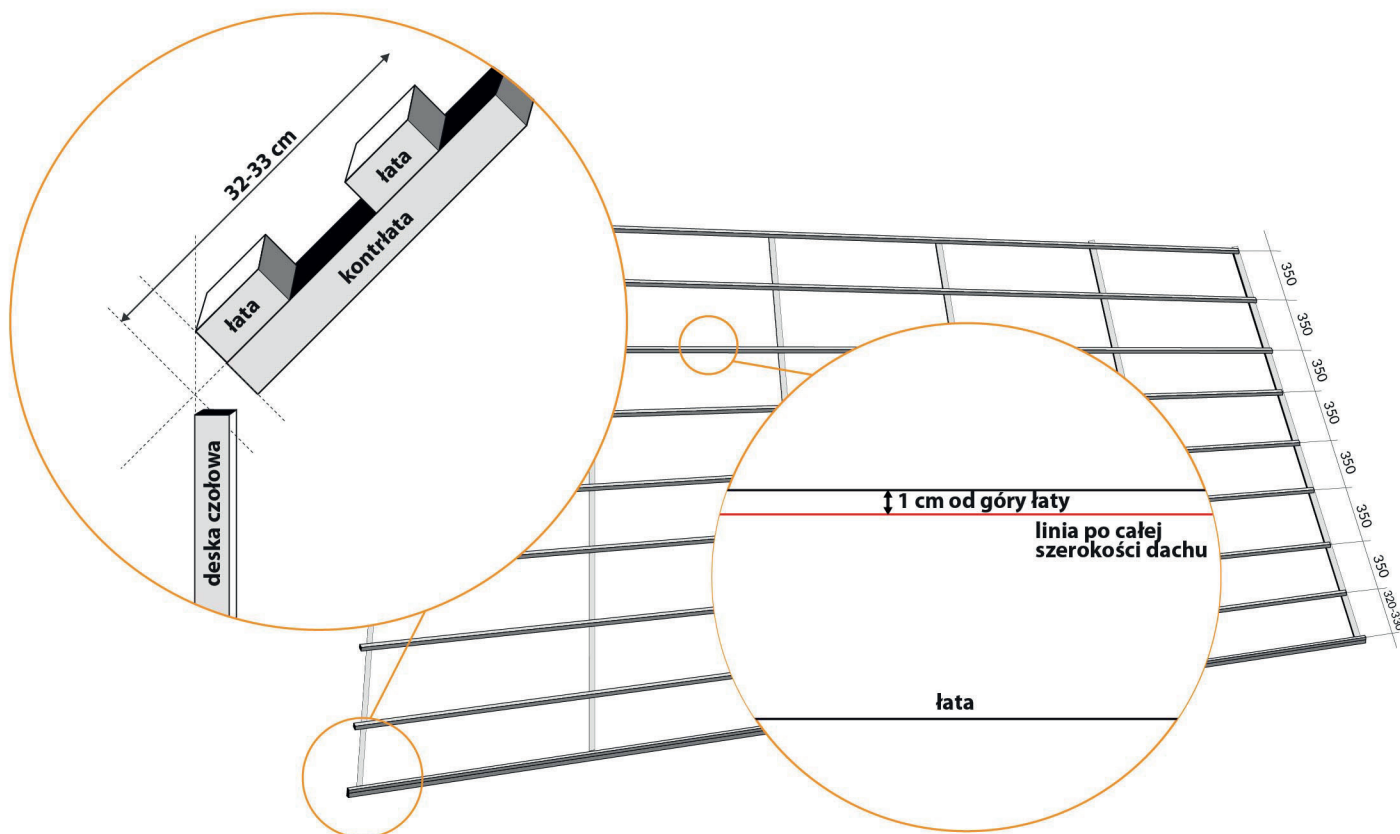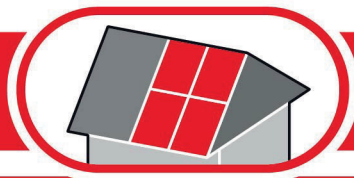



Montaż do łąt i kontrłąt

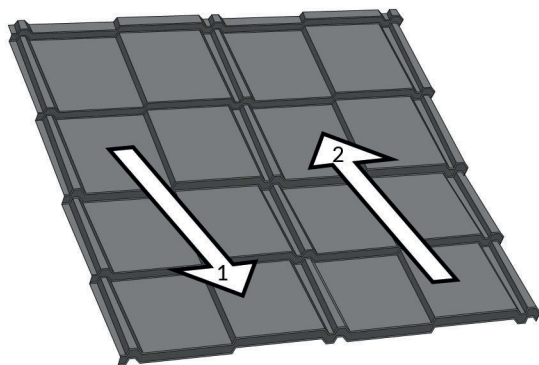



Pobieranie arkuszy z palety

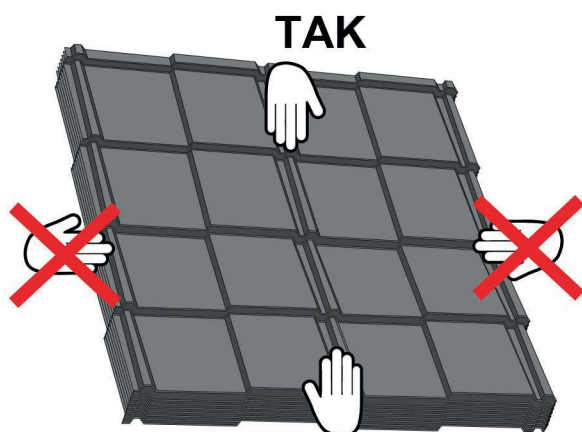

Przenoszenie arkuszy

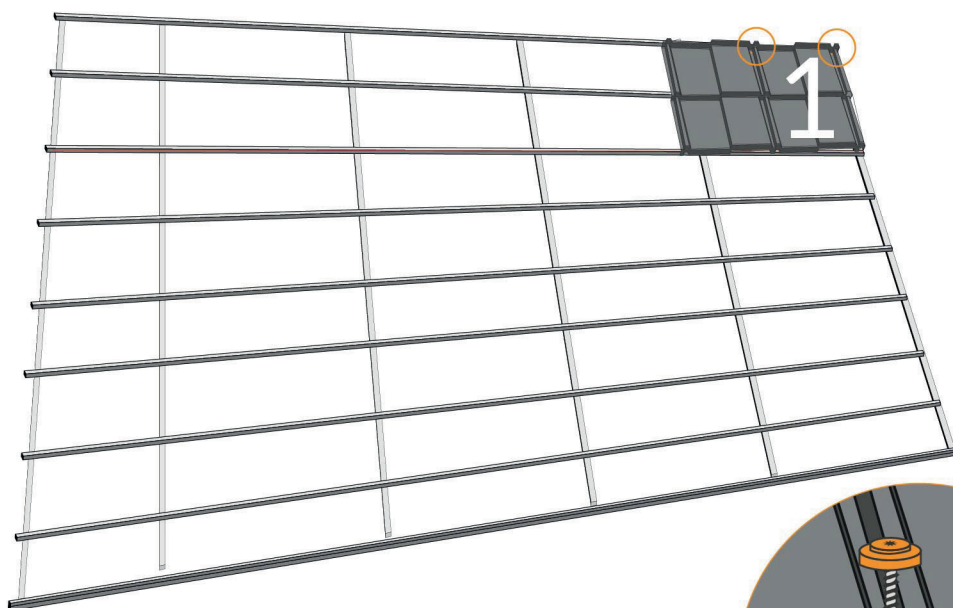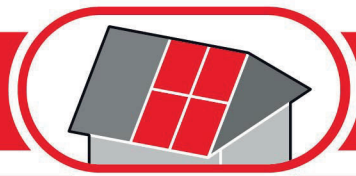

**NASTĘPNIE MONTUJEMY ARKUSZE
USTAWIAJĄC DOLNĄ KRAWĘDŹ DO LINII
NA ŁACIE, MOCUJĄC WKRĘTEM DO ŁAT**

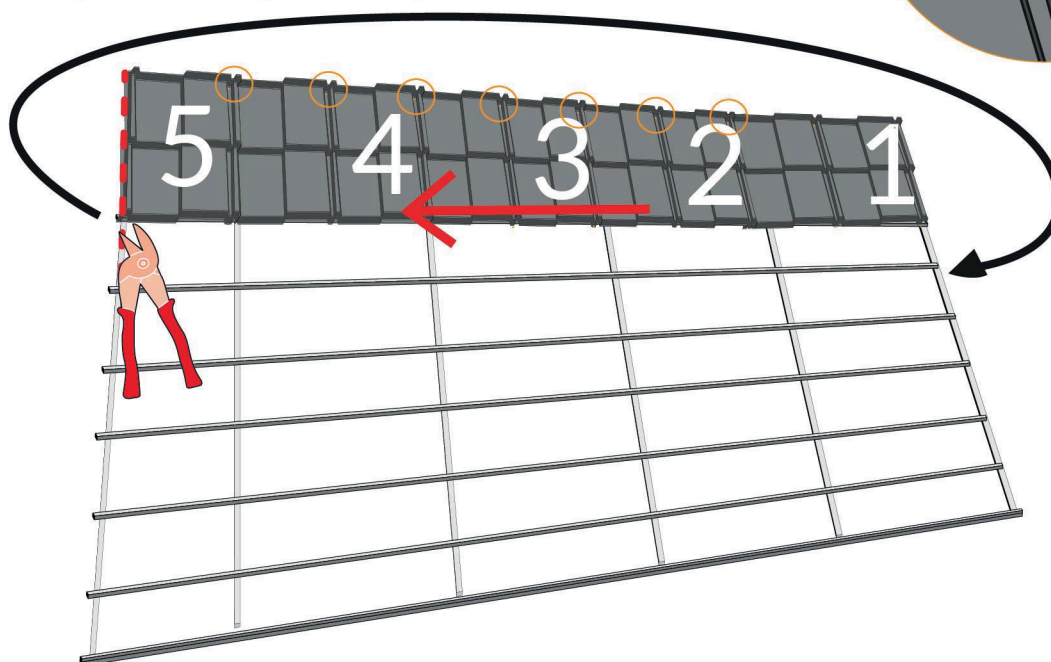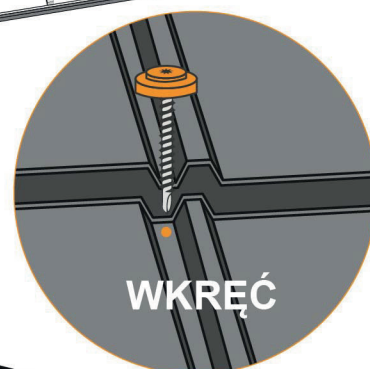


**PRZYKŁADAMY KOLEJNE ARKUSZE
I ŁĄCZYMY WKRĘTEM DO ŁAT
OSTATNI ARKUSZ W RZĘDZIE PRZYCINAMY NOŻYCAMI**

WKRĘT DO ŁATY (DŁUGI)




WKRĘT DO ZSZYWANIA (KRÓTKI)



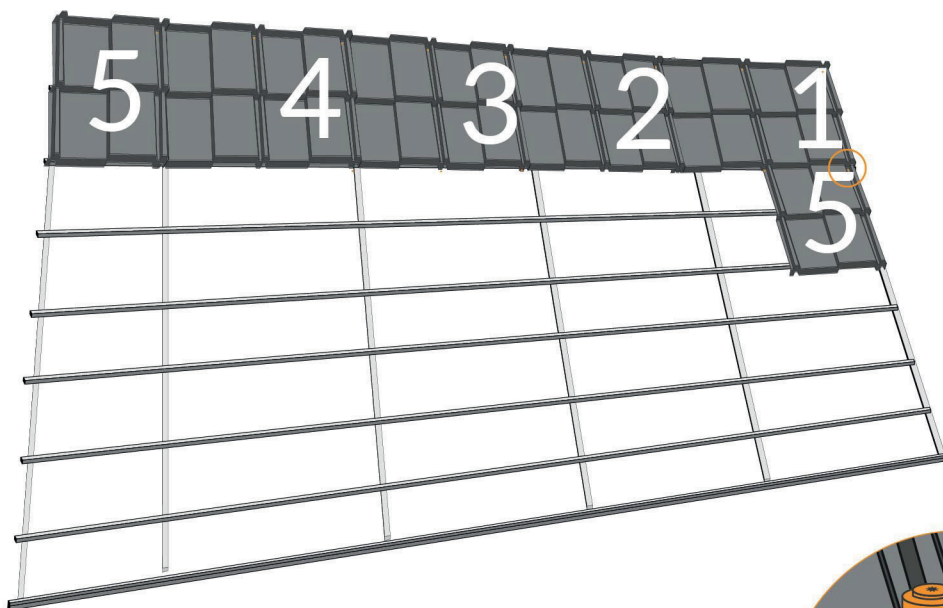


**ODCIĘTĄ RESZTĘ ARKUSZA, JEŚLI STANOWI
CO NAJMNIEJ POŁOWĘ PODKŁADAMY POD
PIERWSZY ARKUSZ ORAZ MOCUJEMY
DO ŁATY U GÓRY**

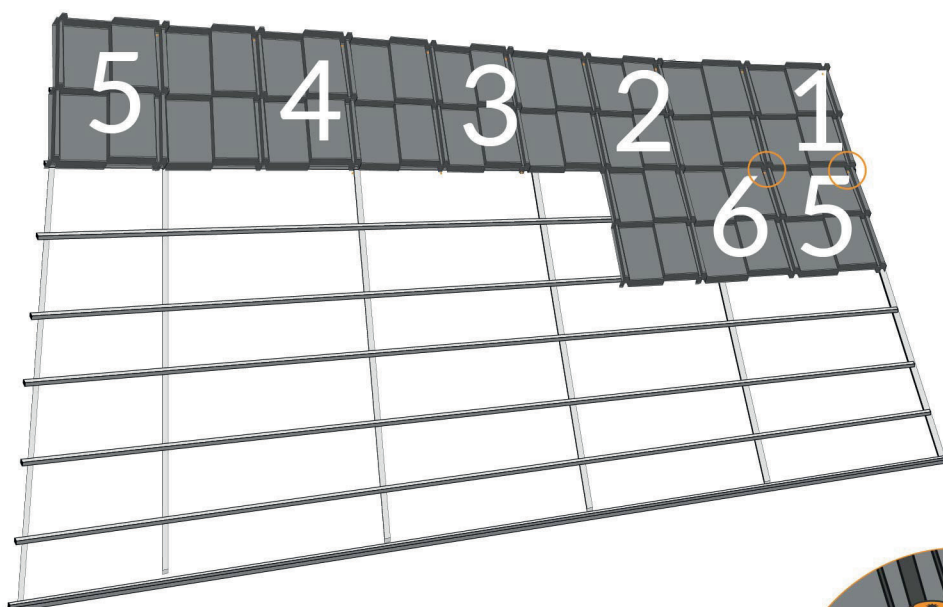


**NASTĘPNIE PODKŁADAMY KOLEJNE
ARKUSZE MOCUJĄC JE DO ŁAT
I ZWRACAJĄC UWAGĘ, ABY WSZYSTKO
SZŁO RÓWNO**



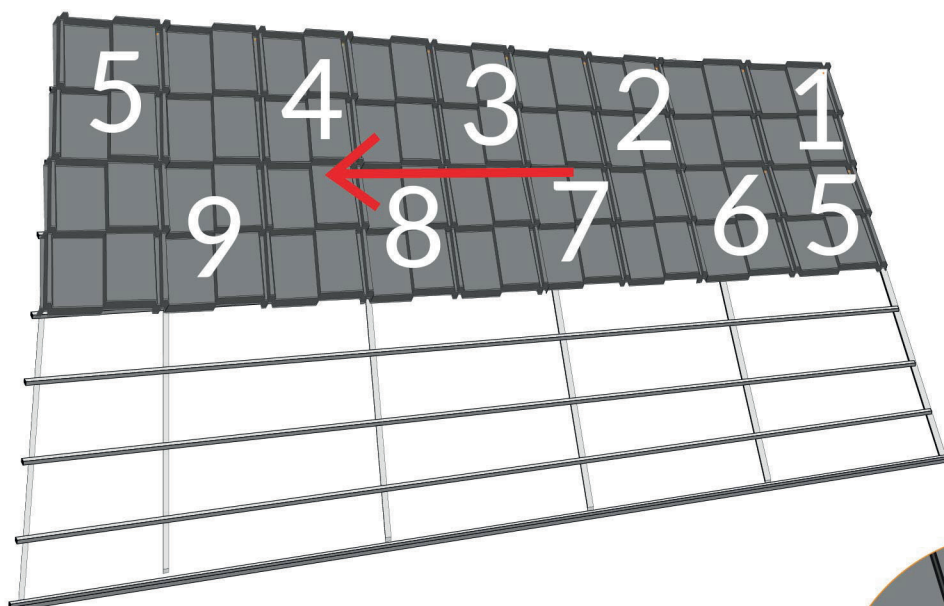


**NASTĘPNIE PODKŁADAMY KOLEJNE
ARKUSZE MOCUJĄC JE DO ŁAT
I ZWRACAJĄC UWAGĘ, ABY WSZYSTKO
SZŁO RÓWNO, OSTATNI ARKUSZ
PRZYCINAMY WEDŁUG POTRZEBY**


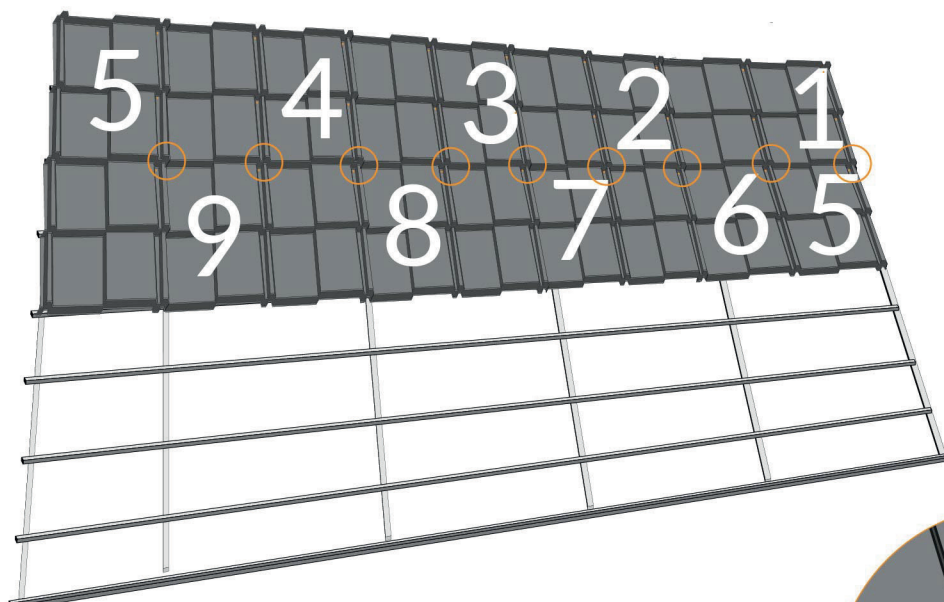


**NASTĘPNY KROK TO UZUPEŁNIENIE
WKREŚTÓW CZERWONYCH
W WYŻSZYM RZĘDZIE**




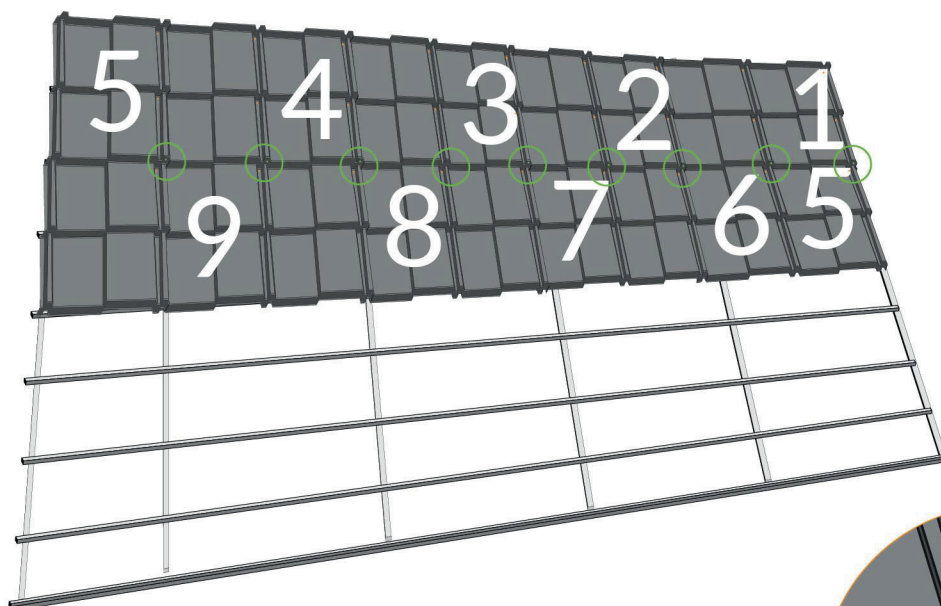

**ORAZ ZAINSTALOWANIE ZIELONYCH
WKREŚTÓW DO BLACHY**

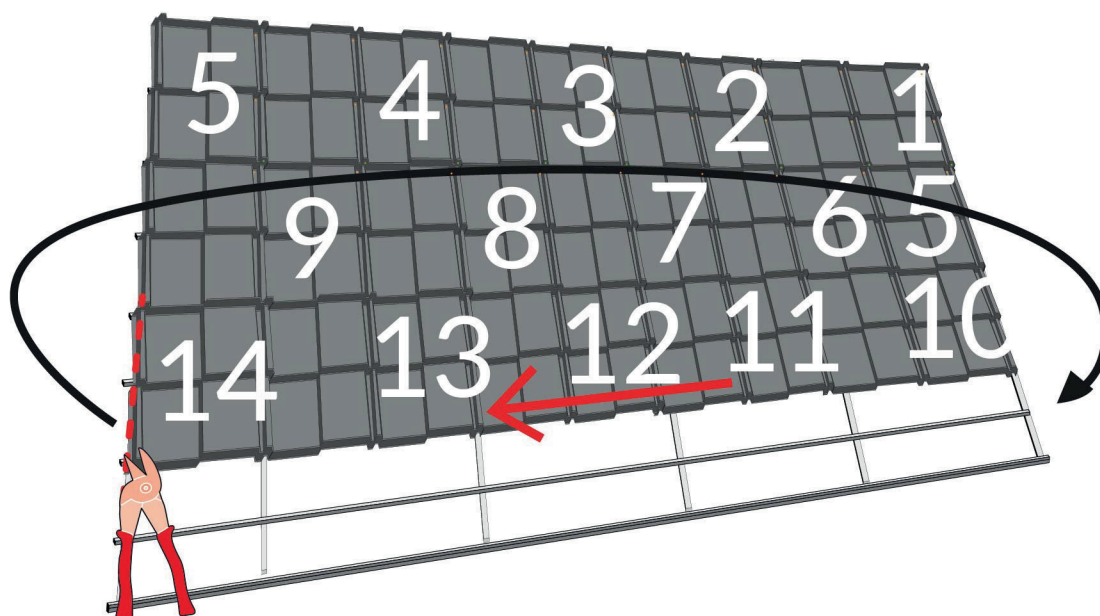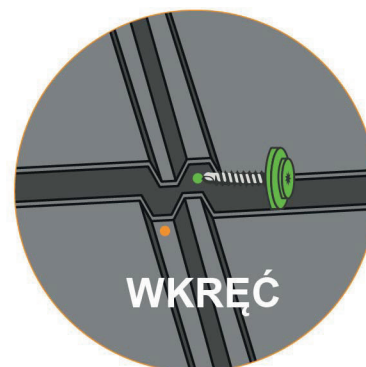

**PRZECHODZIMY DO RZĘDU TRZECIEGO
I ZNÓW ZACZYNAMY OD ARKUSZA CAŁEGO
DOCINAJĄC OSTATNI ARKUSZ**

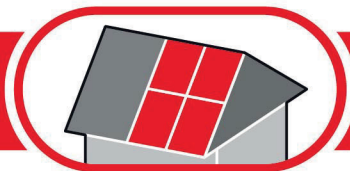

Niniejsza instrukcja jest materiałem poglądowym i nie zwalnia wykonawców z obowiązku przestrzegania zasad sztuki dekarzkiej oraz stosowania się do norm budowlanych. Sposoby montażu przedstawione w tej instrukcji mają charakter wskazówek ogólnych, dlatego różnice w doborze odpowiedniej metody, mogą wynikać z różnego rodzaju dachu i metod krycia w regionie zwłaszcza w przypadku blach nie posiadających rowka kapilarnego, które to mogą wymagać podczas montowania na dachu, dodatkowego uszczelnienia np. taśmą butylową, celem zapobiegnięcia kapilarnemu podciąganiu wody. Montaż blach dachowych wymaga fachowej wiedzy, praktyki i specjalizacji, dlatego doświadczeni wykonawcy posiadają indywidualne rozwiązania, które firma REGAMET aprobuje.